ALCATEL

business phones

Office 1350 Combo

GUIA DE USUARIO

Trim size: 148mm(W) x 210mm Office 1350 Combo_Spanish_Cover

DETALLES TÉCNICOS

Alcance en campo abierto	Hasta 300 metros*
Alcance en el interior	Hasta 50 metros*
Autonomía de las baterías (valores medios)	En espera: 100 horas** Hablando: 7 horas**
Número de teléfonos	Hasta 5
Modo Intercom	Si
Conferencia a tres (1 interlocutor externo + 2 interlocutores internos)	Si
Conexión eléctrica / Cable de la base: Unidad del cargador:	Ten Pao - S004LB0600045 / S004LV0600045 Entrada : 100-240VAC 50/60 Hz 150 mA Salida 6VDC 450mA Ten Pao - S004LB0600030 / S004LV0600030 Entrada 100-240VAC 50/60Hz 150mA, Salida 6VDC 300mA Use solo los adaptadores que se suministran con el teléfono. CA monofásica, excluyendo instalaciones de IT definidas por el estándar EN 60950. Precaución: el voltaje de la red se clasifica como peligroso según los criterios de este estándar.
Conexión telefónica	Electrodoméstico diseñado para su conexión a una clase de línea telefónica analógica TNV3 (voltaje de red de telecomunicaciones) tal y como se define en el estándar EN 60950.
Baterías	GPI - VT40AAAHC 2 x1.2V tamaño AAA 400mAh NiMH BYD - H-AAA400A 2 x1.2V tamaño AAA 400mAh NiMH CORUN - AAAJ400 2 x 1.2 tamaño AAA 400mAh NiMH Use únicamente las baterías que se adjuntan con el teléfono. El uso de cualquier otro tipo de baterías representa un riesgo de explosión. Las baterías usadas deben desecharse según la normativa de protección medioambiental actual.
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40° C

* El valor puede variar según el entorno.

** Dependiendo de la carga inicial de las baterías.

Trim size: 148mm(W) x 210mm Office 1350 Combo_Spanish_P1

CONTENIDOS

1	**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**	5
2	**INSTALACIÓN DEL TELÉFONO**	7
2.1	CONEXIÓN AL CABLE DE LA ESTACIÓN BASE	7
2.2	INSTALACIÓN DEL TELÉFONO INALÁMBRICO Y CARGA DE LAS BATERíAS	8
3	**CONOCER EL TELÉFONO**	9
3.1	VISTA GENERAL DEL TELÉFONO INALÁMBRICO	9
3.2	MOSTRAR ICONOS Y SÍMBOLOS DE LA PANTALLA DEL TELÉFONO INALÁMBRICO	10
3.3	ESTACIÓN BASE CON CABLE	11
3.4	PANTALLA DE LA ESTACIÓN BASE	12
4	**USO DEL TELÉFONO**	13
4.1	REALIZAR UNA LLAMADA	13
4.2	RESPONDER A UNA LLAMADA	13
4.3	FINALIZAR UNA LLAMADA	14
4.4	AJUSTAR EL VOLUMEN DEL TELÉFONO Y DEL MANOS LIBRES	14
4.5	SILENCIAR UNA LLAMADA	14
4.6	APAGAR EL TIMBRE DEL TELÉFONO	14
4.7	CONECT AR EL BLOQUEO DE TECLADO	14
4.8	REMARCAR EL ÚLTIMO NÚMERO	14
4.9	REALIZAR UNA LLAMADA EXTERNA	15
4.10	RESPONDER A UNA LLAMADA	16
4.11	FINALIZAR UNA LLAMADA	16
4.12	AJUSTE EL VOLUMEN DEL TELÉFONO Y DEL MANOS LIBRES	16
4.13	SILENCIAR UNA LLAMADA	16
4.14	LLAMADA DE EMERGENCIA SIN ALIMENTACIÓN	17
4.15	RELLAMADA	17
4.16	LOCALIZAR EL TELÉFONO	18
4.17	INTERCOM	18
5	**AGENDA**	20
5.1	AÑADIR UNA NUEV A ENTRADA A LA AGENDA	21
5.2	BUSCAR UNA ENTRADA DE LA AGENDA	21
5.3	VER UNA ENTRADA DE LA AGENDA	21
5.4	EDIT AR UNA ENTRADA DE LA AGENDA	21
5.5	BORRAR UNA ENTRADA DE LA AGENDA	21
5.6	BORRAR TODAS LAS ENTRADAS DE LA AGENDA	21
5.7	COMPROBAR EL USO DE LA AGENDA	22
5.8	AÑADIR UNA NUEVA ENTRADA	22
5.9	EDITAR UNA ENTRADA	22
5.10	VER UNA ENTRADA	23
5.11	BORRAR UNA ENTRADA	23
5.12	BORRAR TODAS LAS ENTRADAS DE LA AGENDA	23
5.13	VER LA CAPACIDAD DE LA AGENDA	23
6	**BUZÓN DE VOZ**	24
6.1	RECEPCIÓN DE MENSAJES	24

Trim size: 148mm(W) x 210mm Office 1350 Combo_Spanish_P2_Content

7	**IDENTIFICAR A LOS INTERLOCUTORES (DEPENDIENTE DE RED)**	24
7.1	VER LA LISTA DE LLAMADAS	24
7.2	GUARDAR UN NÚMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS EN LA AGENDA	25
7.3	BORRAR UNA ENTRADA DE LA LISTA DE LLAMADAS	25
7.4	BORRAR TODAS LAS ENTRADAS DE LA LISTA DE LLAMADAS	25
7.5	VER LOS DETALLES DE LA ENTRADA DE LA LISTA DE LLAMADAS	25
7.6	VER LA LISTA DE LLAMADAS	25
7.7	GUARDAR UN NÚMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS EN LA AGENDA	26
7.8	BORRAR UNA ENTRADA DE LA LISTA DE LLAMADAS	26
7.9	BORRAR TODAS LAS ENTRADAS DE LA LISTA DE LLAMADAS	26
8	**CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO**	27
8.1	CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA	27
8.2	CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA	28
8.3	CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO	28
8.4	CONFIGURACIÓN DE LA BASE	30
8.5	FIJAR FECHA Y HORA	32
8.6	DESREGISTRAR UN TELÉFONO	33
8.7	CONFIGURACIÓN DEL TIMBRE	34
8.8	CONFIGURAR EL MODO DE MARCACIÓN	34
8.9	AJUSTAR EL TIEMPO DEL CORTE CALIBRADO (FLASHING)	34
8.10	CONFIGURAR EL TONO CLAVE	35
8.11	CONFIGURAR EL IDIOMA DE LA BASE	35
8.12	CAMBIAR EL PIN DEL SISTEMA	35
8.13	CONFIGURACIÓN POR DEFECTO	35
9	**REGISTRO**	36
10	**MODO REPETIDOR**	36
11	**CONTESTADOR AUTOMÁTICO**	37
11.1	CONECTAR/DESCONECTAR EL CONTESTADOR AUTOMATICO	37
11.2	CONFIGURACIÓN DE MENSAJES SALIENTES	37
11.3	MENSAJES GRABADOS EN EL CONTESTADOR	39
11.4	GRABAR UN MENSAJE DE MEMORIA EN EL CONTESTADOR	40
11.5	MENSAJES DE LLAMADA ENTRANTE	40
11.6	CONFIGURACIÓN DEL CONTESTADOR	41
11.7	OPERACIONES REMOTAS	43
11.8	ENCENDER/APAGAR EL CONTESTADOR	44
11.9	CONFIGURACIÓN DE MENSAJES SALIENTES	44
11.10	CAMBIAR ENTRE CONTESTADOR Y GRABACIÓN MODO Y SÓLO CONTESTADOR MODO	46
11.11	MENSAJES GRABADOS	46
11.12	GRABAR UN MENSAJE DE MEMORIA EN EL CONTESTADOR	47
11.13	MENSAJES DE LLAMADAS ENTRANTES	48
11.14	CONFIGURACIÓN DEL CONTESTADOR	48
12	**PROBLEMAS Y SOLUCIONES**	51
13	**GARANTÍA**	52
14	**SEGURIDAD**	53
15	**MEDIO AMBIENTE**	54

Trim size: 148mm(W) x 210mm P3

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar el teléfono, se deben seguir siempre las instrucciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo lo siguiente:

1) Lea y entienda las instrucciones.

2) Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.

3) Desconecte el terminal de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o aerosoles. Use un paño humedecido para su limpieza.

4) Mantenga el teléfono alejado del calor, humedad o luz solar directa. No utilizar el teléfono cerca de una fuente de agua (una bañera, un fregadero, una piscina...)

5) No sobrecargue un toma de pared y los cables de extensión, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

6) NUNCA use el teléfono en el exterior durante una tormenta eléctrica.

7) Desconecte la base de la línea telefónica y de la toma de corriente cuando haya tormentas en su zona.

8) No use el teléfono para informar de una fuga de gas estando a proximidad de la misma.

9) El uso de otro tipo de baterías o baterías no recargables / de células primarias puede ser peligroso. Pueden causar interferencias y/o daños a la unidad o a sus alrededores. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de no incumplimiento.

10) No use plataformas de carga de terceras personas. Se pueden provocar daños en las baterías.

11) Por favor, asegúrese de insertar las baterías con la polaridad correcta.

12) Deshágase de las baterías de forma segura en los puntos lugares destinados. No las sumerja en agua, no las queme y no las coloque donde puedan pincharse.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P4

Contenido de la caja

La caja contiene los siguientes elementos:

- 1 teléfono
- 1 cargador con un adaptador de alimentación conectado de CA
- 1 estación base
- 1 adaptador de alimentación CA
- 1 cable de línea telefónica
- 2 baterías recargables
- 1 manual de usuario

Para usar el teléfono inalámbrico y la base conjuntamente, debe poder establecer un vínculo por radio entre ellos. La señal entre el teléfono y la base están en concordancia con los estándares normales para un teléfono DECT: un alcance máximo de hasta 300 metros en el exterior o 50 metros en el interior. El alcance de la señal puede disminuir si existe cualquier objeto metálico entre el teléfono y la base como un frigorífico, un espejo, un archivador, puertas metálicas o cemento reforzado. La fuerza de la señal asimismo puede verse reducida por otras estructuras sólidas como paredes o por otras interferencias de radio o eléctricas.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P5

2 INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

2.1 Conexión al cable de la estación base

1 Use el cable en espiral para conectar el teléfono con cable a la estación base, asegurándose que las tomas se insertan perfectamente en el enchufe del teléfono y en la parte inferior de la base, hasta que hagan clic.

2 Conecte el cable de alimentación y el cable de la línea telefónica en los enchufes en la parte inferior de la estación base.

3 Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente de 230Vac, 50Hz y el cable de línea en la toma de línea del teléfono.

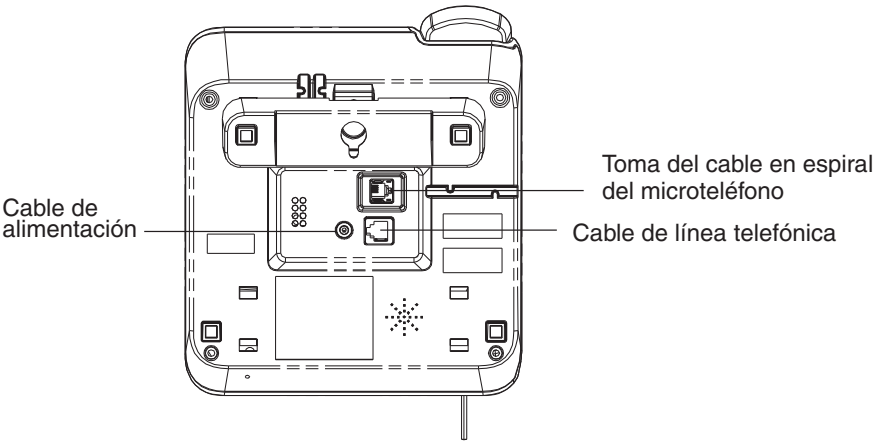

Advertencia: Use únicamente el adaptador de corriente que se suministra con la estación base. Advertencia: Use siempre los cables que se adjuntan en la caja; otros puede que no sean compatibles.

Nota: La unidad base requiere una alimentación para su funcionamiento normal y el teléfono inalámbrico no funciona sin ella.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P6

2.2 Instalación del teléfono inalámbrico y carga de las baterías

Coloque las 2 baterías que se adjuntan en el compartimento destinado para ellas, en el reverso del teléfono, con las marcas de polaridad tal y como se muestra.

Use únicamente el tipo de batería recargable NiMH que se adjunta.

Coloque el compartimento de las baterías sobre las mismas y deslícelo hasta que haga clic en su lugar.

Coloque el teléfono en el cargador y cárguelo durante 15 horas antes de usarlo por primera vez.

El teléfono pitará cuando esté bien colocado en el cargador.

Si conecta el teléfono a una línea con conexión de banda ancha, deberá insertar un microfiltro entre el teléfono y la línea telefónica; en caso contrario, puede tener interferencias entre el teléfono y la banda ancha que pueden provocarle problemas.

En una casa con banda ancha, cada teléfono debe tener un microfiltro conectado, no sólo el del punto telefónico en que el que está conectado el módem.

Si necesita más microfiltros de banda ancha, póngase en contacto con su proveedor de banda ancha.

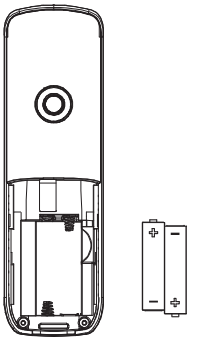

Trim size: 148mm(W) x 210mm P7

3 CONOCER EL TELÉFONO

3.1 Vista general del teléfono inalámbrico

TECLA OK/MENU
En modo inactivo: Púlsela para acceder al menú principal.
En modo submenú: Púlsela para confirmar la selección.
Durante una llamada: Púlsela para acceder al intercomunicador / agenda / lista de rellamadas / lista de llamadas.

HABLAR
En modo inactivo/ premarcación: Púlsela para hacer una llamada.
En la lista de la agenda/ lista de rellamadas/lista de llamadas : Púlsela para hacer una llamada a la entrada que se muestra.
Durante una llamada entrante: Púlsela para responder a la llamada.

ABAJO
En modo inactivo: Púlsela para acceder a la lista de rellamadas.
En modo menú: Púlsela para desplazarse por los elementos del menú.
En la lista de la agenda/ lista de rellamadas/lista de llamadas : Púlsela para desplazarse por la lista.
Durante una llamada : Púlsela para bajar el volumen del auricular.
Durante una llamada entrante: Púlsela para bajar el volumen del timbre.

TECLA * (ASTERISCO)
En modo inactivo: Púlsela y manténgala pulsada para activar o desactivar el bloqueo de teclado.
Durante una llamada (en modo pulso): Púlsela para cambiar a modo tono.

MANOS LIBRES
Durante una llamada :
Púlsela para encender/ apagar el manos libres.
En modo inactivo/ premarcación / lista de la agenda/lista de rellamadas/ lista de llamadas : Púlsela para hacer una llamada con el manos libres.
Durante una llamada entrante: Púlsela para responder con el manos libres.

*En caso de que el operador ofrezca el servicio y que el usuario esté abonado.

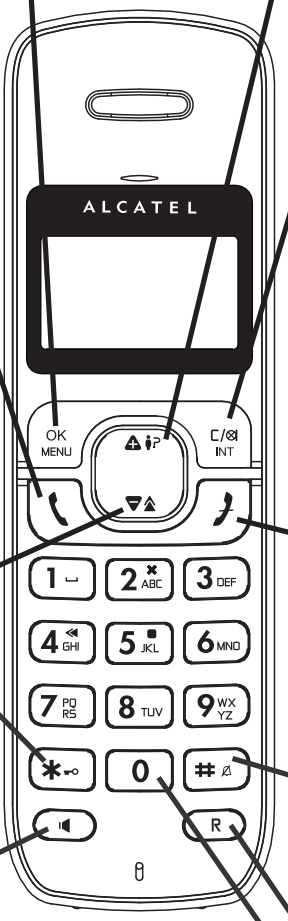

ARRIBA
En modo inactivo: Púlsela para acceder a la lista de llamadas.*
En modo menú: Púlsela para desplazarse por los elementos del menú.
En la lista de la agenda/lista de rellamadas/lista de llamadas : Púlsela para desplazarse por la lista.
Durante una llamada : Púlsela para aumentar el volumen del auricular.
Durante una llamada entrante: Púlsela para aumentar el volumen del timbre.

TECLA C (BORRAR/ATRÁS/SILENCIAR/ INTERCOMUNICADOR)
En modo menú principal : Púlsela para volver a la pantalla inactiva.
En modo submenú : Púlsela para volver al nivel anterior.
En modo submenú : Púlsela y manténgala pulsada para volver a la pantalla inactiva.
En modo edición/premarcación : Púlsela para borrar un carácter/dígito.
En modo edición/premarcación : Púlsela y manténgala pulsada para borrar todos los caracteres/dígitos.
Durante una llamada: Púlsela para silenciar/dar volumen al micrófono.
En modo inactivo: Púlsela para intercomunicarse con otro teléfono.

APAGADO
Durante una llamada : Púlsela para terminar la llamada y volver a la pantalla inactiva.
En modo menú / edición: Púlsela para volver al menú anterior.
En modo inactivo : Púlsela y manténgala pulsada para apagar el terminal.
En modo inactivo (cuando el teléfono está apagado) : Púlsela y manténgala pulsada para encender el terminal.

TECLA #
En modo inactivo: Púlsela y manténgala pulsada para conectar / desconectar el timbre del teléfono.
En modo lista de llamadas: Púlsela para revisar el número de la persona que llama si es aplicable.

TECLA R
Acceso a servicios del Operador*.

TECLA 0
En modo inactivo / pre marcación / edición de número: Púlsela y manténgala pulsada para insertar una pausa.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P8

3.2 Mostrar iconos y símbolos de la pantalla del teléfono inalámbrico

La pantalla le ofrece información sobre el estado actual del teléfono.

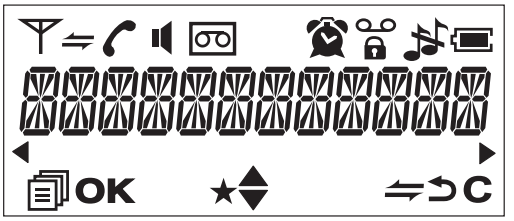

Fijo cuando el teléfono está dentro del alcance de la base. Parpadea cuando está fuera del alcance de la base o no está registrado en la base.

Fijo cuando hay una intercomunicación en proceso.
Parpadea cuando hay una llamada entrante interna.

Indica que hay una llamada en proceso.

Indica que se está usando el manos libres.

Indica que está conectado el contestador automático del teléfono (Contestador).
Parpadea cuando se reciben nuevos mensajes.

Indica que el tono está desconectado.

Fijo cuando está conectada la alarma.
Parpadea cuando se llega a la hora de la alarma.

Indica que el teclado está bloqueado.

Indica que tiene un nuevo mensaje de correo de voz. (Se trata de un servicio de identificación de llamadas y normalmente no está disponible desde los proveedores de red del Reino Unido.)

Cuando no está en el cargador, indica que la batería está completamente cargada. Cuando está en el cargador, todo el icono parpadea mientras se carga la batería aunque cuando está totalmente cargada, sólo parpadea el bloque interno del icono.

Cuando no está en el cargador indica que es necesario cargar la batería. Parpadea cuando se detecta un nivel de batería bajo incluyendo la primera vez que se carga.

Indica cuando hay más caracteres o números delante de aquéllos que se muestran.

Indica cuando hay más caracteres o números tras aquéllos que se muestran.

Indica un nuevo mensaje / nueva llamada en la lista llamadas.

Indica más opciones disponibles en listas, arriba o abajo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P9

3.3 Estación base con cable

Indicación de contestador ON/OFF
fijo : cuando el contestador está encendido y no hay mensajes nuevos.
Parpadea : cuando hay un mensaje nuevo.

TECLA ARRIBA
En modo menú: Púlsela para desplazarse hacia arriba por los elementos del menú.
En lista de agenda/ lista de rellamadas / lista de llamadas: Púlsela para desplazarse por la lista.
Durante una llamada o escucha de mensaje : Púlsela para aumentar el volumen.

TECLA AGENDA
En modo inactivo: Púlsela para acceder a la lista de la agenda.
En modo editar: Púlsela para mover el cursor un carácter a la izquierda.

TECLA MENU/OK
En modo inactivo: Púlsela para acceder al menú principal.
En modo submenú: Púlsela para confirmar la selección.
En lista de rellamadas / lista de llamadas: Púlsela para ir al submenú.
En seguimiento de llamadas: Púlsela para activar el seguimiento de llamadas, cuando el seguimiento de llamadas está fijado como desconectado.

TECLA CONTESTADOR ON/OFF
En modo inactivo: Púlsela para CONECTAR / DESCONECTAR el contestador automático.

TECLA R
Acceso a servicios del Operador.

TECLA REPETIR / MENSAJE SALIENTE
En modo inactivo: Púlsela y manténgala pulsada para grabar el mensaje saliente personal . Púlsela para reproducir el mensaje saliente personal.
En modo de reproducción de mensaje : Púlsela una vez para repetir el mensaje actual o dos veces para volver al mensaje anterior.

REPRODUCIR/ DETENER
En modo inactivo: Púlsela parar reproducir mensajes.
Durante la reproducción de un mensaje : Púlsela para detener la reproducción de mensajes.

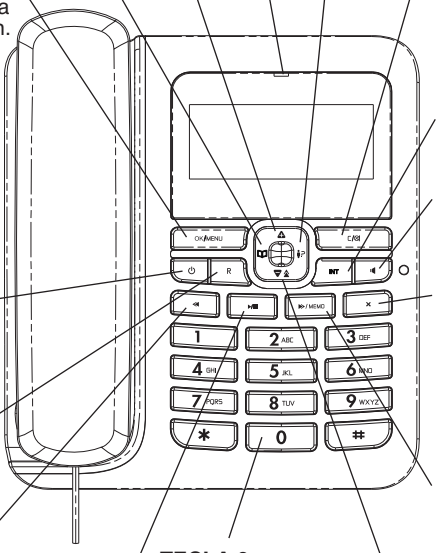

TECLA 0
En modo premarcación o edición: Pulse y mantenga pulsado "0" para insertar una pausa.

LISTA DE LLAMADAS*
En modo inactivo: Púlsela para acceder a la lista de llamadas.
En modo edición: Púlsela para mover el cursor un carácter a la derecha.

TECLA BORRAR/ SILENCIAR
En modo menú principal: Púlsela para volver a la pantalla inactiva.
En modo submenú: Púlsela para volver al nivel anterior.
En modo premarcación o edición: Púlsela para borrar un carácter o un dígito.
Durante una llamada: Púlsela para silenciar o dar volumen al micrófono.
Durante un tono: Púlsela para silenciarlo

TECLA MANOS LIBRES
En modo inactivo o vista de agenda/ lista de llamadas / lista de remarcación: Púlsela para hacer una llamada con el manos libres.

TECLA INT (INTERCOM)
En modo inactivo: Púlsela para hacer una llamada interna.

TECLA BORRAR
En modo reproducción de un mensaje : Púlsela para borrar la reproducción del mensaje.
En modo inactivo: Púlsela y manténgala pulsada para borrar todos los mensajes antiguos.

TECLA ADELANTE / MEMO
En modo inactivo: Púlsela y manténgala pulsada para grabar una Memoria.
En modo reproducción de un mensaje : Púlsela para saltar hacia delante y reproducir el siguiente mensaje.

TECLA ABAJO
En modo inactivo: Púlsela para acceder a la lista de rellamadas.
En modo menú: Púlsela para desplazarse hacia abajo por los elementos del menú.
En lista de agenda / lista de rellamadas / registro de llamadas: Púlsela para desplazarse hacia abajo en la lista.
Durante una llamada o la reproducción de un mensaje : Púlsela para disminuir el volumen.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P10

3.4 Pantalla de la estación base

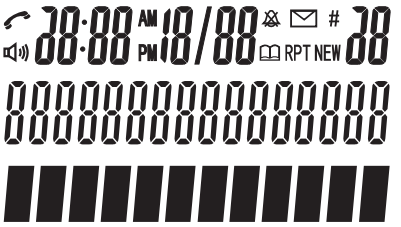

Iconos	Descripción
	Indica que una llamada está en proceso.
	Indica que se está empleando el manos libres.
AM PM	Indica la hora del día.
	Indica que el volumen del timbre de la base está desconectado.
	Aparecerá esto cuando se encuentre en el menú de la agenda.
	Indica cuándo dispone de un nuevo mensaje de correo de voz. En caso de que el operador de la línea fija ofrezca el servicio y que el usuario esté abonado.
RPT	Esto aparecerá cuando la persona que llama ha llamado más de una vez.
#	Indica el número de secuencia de la llamada en la lista de llamadas.
NEW	Esto aparecerá cuando haya una nueva entrada en la lista de llamadas o si se está viendo una.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P11

4 USO DEL TELÉFONO

Uso del teléfono inalámbrico:

4.1 Realizar una llamada

4.1.1 Marcación preparatoria

Introduzca el número de teléfono y pulse <HABLAR> o <MANOS LIBRES> para marcar el número. Cuando introduzca el número, si comete un error, pulse <C> para borrar los dígitos.

4.1.2 Marcación directa

Pulse <HABLAR> o < MANOS LIBRES > para conectarse a la línea y posteriormente introduzca el número de teléfono. (Nota: si introduce un número incorrecto no puede corregirlo con la tecla <C>.)

4.1.3 Llamada desde la agenda

Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para acceder a la agenda y pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada de la agenda que desee. Pulse <HABLAR> o < MANOS LIBRES > para marcar la entrada de la agenda que desee.

4.1.4 Llamada desde la lista de llamadas

Pulse <ARRIBA> para acceder a la lista de llamadas y pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada de la lista de llamadas. Pulse <HABLAR> o < MANOS LIBRES> para marcar la entrada de la lista de llamadas que desee. De forma alternativa, pulse <MENÚ/OK> para acceder a la lista de llamadas desde el menú principal.

4.1.5 Llamada desde la lista de rellamadas

Pulse <ABAJO> para acceder a la lista de rellamadas y pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el número de rellamada que desee. Pulse <HABLAR> o <MANOS LIBRES> para marcar el número de rellamada seleccionado.

4.1.6 Temporizador de llamada

Su teléfono temporaliza de forma automática la duración de cada llamada. El temporizador de llamadas aparecerá tan pronto como responda a una llamada o a los 15 segundos de marcar y permanece en pantalla durante 5 segundos tras la finalización de la misma. Se muestra en formato horas, minutos y segundos (HH:MM:SS).

4.2 Responder a una llamada

Si el teléfono no se encuentra en el cargador: cuando suena el teléfono, pulse <HABLAR> / <MANOS LIBRES> para responder a la llamada.

Nota: Si la contesta automática está CONECTADA, levantar el teléfono del cargador contestará la llamada de forma automática y no es necesario pulsar ningún botón.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P12

4.3 Finalizar una llamada

Durante una conexión a una llamada, pulse <APAGADO> para finalizar la llamada.
O
Coloque el teléfono en el cargador para finalizar la llamada.

4.4 Ajustar el volumen del teléfono y del manos libres

Existen 5 niveles (VOLUMEN 1 a VOLUMEN 5) entre los que elegir para cada volumen del teléfono y del manos libres.
Durante una llamada: Pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar volumen 1-5. Se muestra el ajuste actual. Cuando finaliza la llamada, el ajuste permanecerá en el último nivel seleccionado.

4.5 Silenciar una llamada

Puede hablar con alguien cercano sin dejar que la persona que llama lo oiga durante una llamada.
Durante una llamada:
Pulse <C> para silenciar el micrófono y aparecerá ***"MUDO"*** en el LCD. La persona que llama no puede oírle.
Vuelva a pulsar <C> para dar volumen al micrófono.

4.6 Apagar el timbre del teléfono

En modo inactivo, pulse y mantenga pulsada la tecla < # > para apagar el timbre del teléfono. Aparece el icono en la pantalla.
Si el timbre del teléfono está desconectado, pulse y mantenga pulsada la tecla < # > para volverlo a conectar. Desaparecerá el icono .

4.7 Conectar el bloqueo del teclado

En modo inactivo, pulse y mantenga pulsada la tecla < * > para conectar el bloqueo del teclado. Aparece el icono en la pantalla.

En modo bloqueo de teclado, pulse y mantenga pulsada la tecla < * > para desconectar el bloqueo del teclado. Desaparecerá el icono .

4.8 Remarcar el último número

Puede remarcar cualquier de los últimos 10 números a los que haya llamado. Si ha guardado un nombre en la agenda que se corresponda con el número, se mostrará el nombre en su lugar. El último número más reciente aparece en la parte superior de la lista de rellamadas.

4.8.1 Remarcar un número desde la lista de rellamadas

1. En modo inactivo, pulse <ABAJO> para acceder a la lista de rellamadas.
   Nota: Si la lista de rellamadas muestra un nombre, pulse la tecla < # > para ver el número de esta entrada.
2. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para buscar en la lista de rellamadas.
3. Pulse <HABLAR> / <MANOS LIBRES> para marcar el número seleccionado.
   Nota: Si no hay número en la lista de rellamadas, la pantalla muestra ***"VACÍO "***.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P13

4.8.2 Guardar un número marcado en la agenda

1. Siga los pasos 1 y 2 en la sección 4.8.1.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **AGR DIRECT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente introduzca el nombre que desea tener en la agenda.
4. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente modifique el número si es necesario
5. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **MELODÍA 1**.
6. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para buscar la lista de melodías. Se reproducirá la melodía respectiva cuando busque en la lista de melodías.

   (Nota: La melodía seleccionada solo se reproducirá si se suscribe a Identificador de llamadas y el número entrante se corresponde con el número guardado.)
7. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo y se guardará la entrada.

4.8.3 Borrar un número marcado

1. Siga los pasos 1 y 2 en la sección 4.8.1.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ELIMINAR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo y se borrará la entrada.

4.8.4 Borrar todas las entradas de la lista de rellamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 en la sección 4.8.1.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ELIMIN TODO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar <**CONFIR?**>.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo. Se borrarán todas las entradas y la pantalla mostrará <VACÍO>.

Uso de la base con cables:

4.9 Realizar una llamada externa

4.9.1 Marcación preparatoria

Introduzca el número de teléfono y levante el teléfono con cables o pulse <MANOS LIBRES> para marcar el número. Cuando introduzca el número, si comete un error, pulse <C> para borrar los dígitos. Nota: Para insertar una pausa en la secuencia de marcado, pulse y mantenga pulsada la tecla < 0 >; la pantalla posteriormente mostrará una ***"P"*** en el número.

4.9.2 Marcación directa

Levante el teléfono con cables o pulse <MANOS LIBRES> para conectarse a la línea y posteriormente introduzca el número de teléfono.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P14

4.9.3 Llamada desde la agenda

Pulse <AGENDA> para acceder a la agenda y pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada de la agenda que desee.
Levante el teléfono con cables o pulse <MANOS LIBRES> para marcar la entrada de la agenda seleccionada.

4.9.4 Llamada desde la lista de llamadas

Pulse <LISTA DE LLAMADAS> para acceder a la lista de llamadas pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada que desee.
Levante el teléfono con cables o pulse <MANOS LIBRES> para iniciar la llamada.

4.9.5 Llamada desde la lista de los números marcados

Pulse <ABAJO> para acceder a la lista de los números marcados y pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el número que desee. Levante el teléfono con cables o pulse <MANOS LIBRES> para iniciar la llamada.

4.9.6 Temporizador de llamadas

La base mostrará de forma automática la duración de cada llamada. El temporizador de llamadas aparece en la pantalla tan pronto como se responde a una llamada y unos 15 segundos después de marcar y permanece en pantalla durante unos segundos tras la finalización de la llamada. Se muestra en formato, horas, minutos y segundos (HH:MM:SS).

4.10 Responder a una llamada

Cuando hay una llamada entrante, coja el teléfono o pulse <MANOS LIBRES> para responder a la llamada.

4.11 Finalizar una llamada

Durante una llamada, coloque el teléfono en la estación base para terminar la llamada o pulse <MANOS LIBRES> si tiene una llamada en modo manos libres.

4.12 Ajuste el volumen del teléfono y del manos libres

Existen 5 niveles de volumen (VOLUMEN 1 a VOLUMEN 5).
Durante una llamada:
Pulse <ARRIBA/ABAJO> para aumentar o disminuir el nivel de volumen respectivamente. Se muestra el ajuste actual. Cuando termine la llamada, los ajustes permanecerán en el último nivel seleccionado.

4.13 Silenciar una llamada

Puede hablar con alguien cercano sin dejar que la persona que llama lo oiga durante una llamada.
Durante una llamada:
Pulse <C> para silenciar el micrófono y aparece ***"EN SILENCIO"*** en la pantalla.
La persona que llama no puede oírle. Vuelva a pulsar <C> para dar volumen al micrófono.
Se sustituirá ***"EN SILENCIO"*** por ***"LÍNEA EN USO"*** en la pantalla, y la persona que llama podrá volver a oírle.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P15

4.14 Llamada de emergencia sin alimentación

La unidad de base con cables puede realizar una llamada de emergencia con el teléfono con cables cuando la alimentación CA esté desconectada.
Coja el teléfono con cables y espere unos segundos para obtener tono de llamada y posteriormente introduzca el número de teléfono para hacer una llamada.
Nota: No es posible marcar números desde la agenda o usar el altavoz cuando la alimentación está desconectada. Cuando la alimentación está desconectada, puede también responder a una llamada entrante con el teléfono con cables. Cuando suene el teléfono, coja el teléfono con cables para hablar con la persona que llama.

4.15 Llamar a los últimos números marcados

Puede remarcar cualquiera de los últimos 20 números marcados. Si ha guardado un nombre en la agenda que se corresponda con un número, también aparecerá el nombre.

4.15.1 Rellamar a uno de los números marcados

1. En modo inactivo, pulse <ABAJO> para ver la lista de los números marcados.
   Nota: la lista de los números marcados se puede ver también usando <MENU> y posteriormente seleccionando **REG. LLAM.** y **REALIZADAS**.
2. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para buscar en la lista de los números marcados.
3. Coja el teléfono con cable o pulse <MANOS LIBRES> para iniciar la llamada.

   Nota: Si no hay número en la lista de los números marcados, la pantalla muestra ***"VACÍO".***

4.15.2 Guardar un número marcado en la agenda

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección 4.15.1
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar ***¿AÑA A AGEN?***
3. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente modifique el número si es necesario.
4. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente introduzca el número de la entrada en la agenda.
5. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar una melodía.
   Nota: La melodía seleccionada solo se reproducirá si está suscrito a identificador de llamadas y el número entrante se corresponde con el número guardado.
6. Pulse <MENÚ/OK> para guardar el número marcado en la agenda.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P16

4.15.3 Borrar un número marcado

1. Siga los pasos 1 y 2 en la sección 4.15.1
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar ***¿ELIMINAR?***.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIRMAR?**
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar el borrado.

4.15.4 Borrar todas las entradas de la lista de los números marcados

1. En modo inactivo, pulse <ABAJO / RELLAMADA> para abrir la lista de los números marcados.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar ***¿ELIM TODO?***
3. Pulse < MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIRMAR?**
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar el borrado, y mostrar brevemente **VACÍO**.

4.16 Localizar el teléfono

Puede llamar a todos los teléfonos registrados pulsando <INT> e introduciendo 9 en la estación base. Todos los teléfonos registrados a la base producirán un tono de recepción de mensajes y aparece ***"LLAM DE 7"*** en la pantalla. Puede detener la recepción de mensajes pulsando <HABLAR> para establecer una llamada del intercomunicador en cualquier teléfono.

Nota: Si hay una llamada entrante durante la recepción de mensajes, el teléfono sonará con la llamada entrante en lugar de con la recepción de mensajes.

4.17 Intercom

Esta propiedad le permite realizar llamadas internas, transferir llamadas externas y realizar conferencias a tres.

4.17.1 Realizar una llamada interna

Usando el teléfono inalámbrico:

1. En modo inactivo, pulse <C> y aparecerán los números de los teléfonos registrados conjuntamente con un "7" y un "9".
2. Introduzca **7** para llamar a la base o introduzca el número del teléfono al que desee llamar, o introduzca **"9"** para llamar a todos los teléfonos y la base.
3. La base a la que se llama suena. Levante el teléfono con cable de la base a la que se llama para establecer la llamada interna.

   O
4. Suena el teléfono al que se llama. Pulse <HABLAR> en el mismo para establecer la llamada interna.

   Nota: Si solo está registrado un teléfono en la estación base, al pulsar <C> se llamará a la base de forma inmediata.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P17

Usando la base con cables:

1. En modo inactivo, pulse <INT> y se mostrarán los números de los teléfonos registrados conjuntamente con un "9".
2. Introduzca el número del teléfono al que desee llamar o pulse "9" para llamar a todos los teléfonos.
3. Suena el teléfono al que se llama. Pulse <HABLAR> en el mismo para establecer la llamada interna.

   Nota: Si solo está registrado un teléfono en la estación base, al pulsar <INT> se llamará al teléfono de forma inmediata.

4.17.2 Transferir una llamada externa

Usando el teléfono inalámbrico:

Durante una llamada externa:

1. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **INTERCOM**, y posteriormente vuelva a pulsar <MENÚ/OK> para mostrar los números de teléfonos además de "7" y "9".
2. Introduzca 7 para llamar a la base o introduzca el número del teléfono al que desee llamar o pulse "9" para llamar a todos los teléfonos y la base. La llamada externa se pone en espera de forma automática y suena la base o teléfono a la que se llama.
3. Pulse <HABLAR> en el teléfono al que se llama para establecer una llamada interna.

   O
4. Levante el teléfono con cables en la base a la que se llama para establecer una llamada interna.
5. Pulse <APAGADO> en el teléfono que llama.
6. La llamada externa se transfiere a la base o teléfono al que se llama.

Usando la base con cable:

Durante una llamada externa:

1. Pulse <INT> e introduzca el número del teléfono al que desee llamar o introduzca "9" para llamar a todos los teléfonos.
2. La llamada externa se pone en espera de forma automática y suena el teléfono al que se llama.
3. Pulse <HABLAR> en el teléfono al que se llama para establecer una llamada interna.
4. Vuelva a colocar el teléfono con cable en la base para finalizar la llamada actual.
5. La llamada externa se transfiere al teléfono al que se llama.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P18

4.17.4 Realizar una llamada de conferencia a 3

La propiedad de llamada de conferencia le permite compartir una llamada externa con la base y un teléfono. Los tres grupos pueden compartir la conversación.

Usando el teléfono inalámbrico:

Durante una llamada externa:

1. Siga los pasos 1 al 3 en la sección 4.17.2 (teléfono inalámbrico)
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla "*" con el teléfono llamante para establecer la llamada de conferencia. Un interlocutor interno (base o teléfono) puede abandonar la conferencia y dejar que el otro interlocutor interno todavía esté conectado a la llamada externa.

Usando la base con cables:

Durante una llamada externa:

1. Siga los pasos 1 al 3 en la sección 4.17.2 (base con cables)
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla "*" con el teléfono llamante para establecer la llamada de conferencia.
   Un interlocutor interno (base o teléfono) puede abandonar la conferencia y dejar que el otro interlocutor interno todavía esté conectado a la llamada externa.

5 AGENDA

El teléfono inalámbrico puede almacenar hasta 50 entradas en la agenda con nombres y números en el teléfono inalámbrico y 50 entradas en la base. Cada entrada de agenda puede tener un máximo de 20 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre. Asimismo puede seleccionar diferentes tonos de llamada para las entradas de la agenda. (Nota: los diferentes tonos de llamada solo se reproducen si está suscrito al Identificador de llamadas y si el número entrante se corresponde con el número guardado.)

Las entradas de la agenda se guardan alfabéticamente por el nombre.

Usando el teléfono inalámbrico:

5.1 Añadir una nueva entrada a la agenda

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **DIRECTORIO** y posteriormente pulse <MENÚ/OK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **AGREGAR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente introduzca el nombre.
4. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente introduzca el número.
5. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el tono de llamada que desee para la entrada de la agenda.
6. Pulse <MENÚ/OK> para guardar la entrada.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P19

5.2 Buscar una entrada de la agenda

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK>, <ABAJO>, <MENÚ/OK> para acceder a la agenda.
2 Introduzca el primer carácter del nombre usando las teclas alfanuméricas, (por ejemplo, si empieza con C, pulse la tecla 2 tres veces), y posteriormente pulse <ARRIBA/ABAJO> para desplazarse a la entrada que quiere.

5.3 Ver una entrada de la agenda

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK>, <ABAJO>, <MENÚ/OK> para acceder al directorio.
2. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada de la agenda que desee.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **VER**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para revisar el nombre, número y melodía de la entrada de la agenda seleccionada.

   Nota: Si el número tiene más de 12 dígitos, pulse <MENU/OK> o <C> para ver los dígitos restantes.

5.4 Editar una entrada de la agenda

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK>, <ABAJO>, <MENÚ/OK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada de la agenda que desee.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **EDITAR**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar el nombre actual.
5. Edite el nombre y pulse <MENÚ/OK>.
6. Edite el número y pulse <MENÚ/OK>.
7. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el tono de llamada y pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

5.5 Borrar una entrada de la agenda

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK>, <ABAJO>, <MENÚ/OK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada de la agenda que desee.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ELIMINAR**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo y se borrará la entrada.

5.6 Borrar todas las entradas de la agenda

1. Pulse <MENÚ/OK>, <ABAJO>, <MENÚ/OK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ELIMIN TODO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar ***¿CONFIR?***
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo. Se borrarán todas las entradas y aparecerá en pantalla **VACÍO**.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P20

5.7 Comprobar el uso de la agenda

Puede comprobar el número de entradas de la agenda que están guardadas en su teléfono y cuánto espacio dispone para guardar más entradas en la agenda.

1. Pulse <MENÚ/OK>, <ABAJO>, <MENÚ/OK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ESTADO DIR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar cuánto espacio de la agenda se esta usando; por ejemplo "14/50 USADO" indica 14 entradas están guardadas de un total de 50 espacios disponibles.

Usando la base con cables:

5.8 Añadir una nueva entrada

En modo inactivo:

1. APulse <MENÚ/OK> para mostrar **DIRECTORIO**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **AGREGAR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y la pantalla mostrará el cursor al principio de la posición del nombre.
4. Teclee el nombre usando las teclas de dígitos (máximo 12 caracteres). Si comete un error, pulse <C> para borrar el último carácter.
5. Pulse <MENÚ/OK> y el cursor se moverá al principio de la posición del número.
6. Teclee el número usando las teclas digitales (máximo 20 dígitos). Si comete un error, pulse <C> para borrar el último dígito.
7. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **MELODÍA 1.** Use <ARRIBA/ABAJO> para desplazarse por las melodías).
8. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar la melodía y guardar la entrada en la agenda.

   Nota: Si no hay más espacio en la agenda, aparecerá en pantalla, ***"DIRECT LLENO".***

5.9 Editar una entrada

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **DIRECTORIO**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **EDITAR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y la pantalla mostrará la primera entrada de la agenda en orden alfabético.
4. Desplácese usando <ARRIBA/ABAJO> hasta que vea el contacto que desee editar.
5. Pulse <MENÚ/OK> y el cursor aparecerá al final del nombre.
6. Edite el nombre pulsando <C> para borrar caracteres si es necesario.
7. Pulse <MENÚ/OK> y el cursor aparecerá al final del número.
8. Edite el nombre pulsando <C> para borrar dígitos si es necesario.
9. Pulse <MENÚ/OK> y la pantalla mostrará la elección actual de la melodía.
   Pulse <ARRIBA/ABAJO> para cambiar la melodía si es necesario.
10. Pulse <MENÚ/OK> para guardar los cambios.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P21

5.10 Ver una entrada

En modo inactivo:

1. Pulse <AGENDA> para mostrar la primera entrada de la agenda en orden alfabético.

   O

2. Pulse <MENÚ/OK> tres veces para mostrar la primera entrada de la agenda.
3. Introduzca la primera letra del nombre que quiera ver usando las teclas alfanuméricas y posteriormente desplácese usando <ARRIBA/ABAJO> para encontrar la entrada que desee.

   O

4. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar y ver la entrada de la agenda que desee.

5.11 Borrar una entrada

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **DIRECTORIO**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **ELIMINAR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada de la agenda que desee.
4. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **"¿CONFIRMAR?"**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar el borrado o <C> para cancelarlo.

5.12 Borrar todas las entradas de la agenda

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **DIRECTORIO**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **ELIM TODO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **"¿CONFIRMAR?"**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar el borrado o <C> para cancelarlo.

5.13 Ver la capacidad de la agenda

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **DIRECTORIO**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **ESTADO DIR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar cuánto espacio de la agenda se esta empleando; por ejemplo "33/50 USADO" indica que se guardan 33 entradas de los 50 espacios totales disponibles.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P22

6 BUZÓN DE VOZ

Mediante suscripción con su operador puede desviar llamadas a un buzón de voz cuando esté ausente. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su operador.

6.1 Recepción de mensajes

Cuando se recibe un nuevo mensaje, aparece en pantalla del teléfono inalámbrico el ícono ⌾ y aparece en la pantalla del teléfono con cables el icono ✉ . El ícono desaparece una vez que se han consultado los mensajes del buzón de voz.

7 IDENTIFICAR A LOS INTERLOCUTORES (DEPENDIENTE DE RED)

Esta propiedad está disponible si está suscrito al servicio de Identificación de llamadas con su proveedor de servicios de red. El teléfono con cables puede guardar hasta 20 llamadas recibidas con información de fecha / hora y hasta 20 en la lista de llamadas del teléfono inalámbrico. El número aparecerá en las pantallas de la base y del teléfono cuando suene el teléfono. Si el número se corresponde con un contacto de la agenda, el nombre de la persona que llama guardada en dicha agenda aparecerá en la pantalla.

El teléfono y la base sonarán con la melodía asociada al contacto.

Si la llamada procede de alguien con un número oculto, aparecerá ***"PRIVADO"***.

Si la llamada procede de alguien cuyo número no está disponible, por ejemplo, una llamada internacional o de un intercambio privado, aparecerá ***"FUERA ÁREA"***.

Si tiene nuevos registros de pantalla de persona que llama, en el teléfono aparecerá **"X LLAM NUEV "** en modo en espera y en la base **"NUEVA X"**, donde x es el número de nuevas llamadas.

Usando el teléfono inalámbrico:

7.1 Ver la lista de llamadas

Todas las llamadas que se reciban se guardan en la lista de llamadas con la última en la parte superior de la lista. Cuando la lista de llamadas está llena la llamada más antigua se sustituirá por una nueva llamada. Cualquier llamada no respondida que no se hayan visto se marca con un icono < * >.

1. Pulse <ARRIBA > para acceder a la lista de llamadas.
   O pulse < MENU / OK> para seleccionar **LISTA LLAM**.
2. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la entrada que desee.
3. Pulse <#> para ver el número de la persona que llama si es aplicable.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P23

7.2 Guardar un número de la lista de llamadas en la agenda

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección 7.1.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **AGR DIRECT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente introduzca el nombre.
4. Pulse <MENÚ/OK> y se muestra el número de la lista de llamadas seleccionado.
5. Edite el número si es necesario.
6. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la melodía.
7. Pulse <MENÚ/OK> para guardar la entrada de la agenda y volver a la lista de llamadas.

7.3 Borrar una entrada de la lista de llamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección 7.1.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **ELIMINAR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

7.4 Borrar todas las entradas de la lista de llamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección 7.1.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **ELIMIN TODO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIR?**
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo. Se borrarán todas las entradas y la pantalla mostrará **VACÍO**.

7.5 Ver los detalles de la entrada de la lista de llamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección 7.1.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **DETALLES.**
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar la fecha y hora de la entrada de la lista de llamadas seleccionada.
4. Pulse <MENÚ/OK> para volver a la pantalla anterior.

Usando la base con cables:

7.6 Ver la lista de llamadas

Todas las llamadas sin contestar se guardan en la lista de llamadas con la última llamada en la parte superior de la lista. Cuando la lista de llamadas está llena, se puede sustituir la llamada más antigua por una nueva llamada. Cualquier llamada sin contestar que no se haya leído se marca con el ícono NEW al verse y el número de nuevas llamadas se muestra en la parte superior derecha de la pantalla en modo inactivo.

1. Pulse la tecla <LISTA DE LLAMADAS> para ver el registro más reciente de la lista de llamadas o pulse <MENÚ/OK>, <ABAJO>, <MENÚ/OK> para mostrar **PERDIDA**; posteriormente pulse <MENÚ/OK> para ver el registro más reciente del registro de llamadas.
2. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para desplazarse por la lista de llamadas.
3. Aparecerá el ícono NEW en la pantalla inactiva hasta que se revisen las nuevas llamadas en la lista de llamadas.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P24

7.7 Guardar un número de la lista de llamadas en la agenda

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección 7.6.
2. Pulse < menú/OK> para mostrar **¿AÑA A AGENDA?**
3. Pulse <MENÚ/OK> y aparecerá el cursor en pantalla al principio de la posición del nombre.
4. Introduzca el nombre usando el teclado.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar el nombre.
6. La pantalla mostrará el cursor al final de la posición del número. En caso de que se necesite modificar el número, pulse <C > para borrar los dígitos.
7. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar el número y la pantalla mostrará **MELODÍA 1**.
8. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para desplazarse a través de las melodías.
9. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar la selección. Oirá un tono de confirmación y la pantalla volverá a la lista de llamadas.

7.8 Borrar una entrada de la lista de llamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección 7.6.
2. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **ELIMINAR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIRMAR?**
4. Pulse <MENÚ/OK> para borrar la entrada.

7.9 Borrar todas las entradas de la lista de llamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección 7.6.
2. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente <ARRIBA/ABAJO> para mostrar **ELIMIN TODO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIRMAR?**
4. Pulse <MENÚ/OK> para borrar todas las entradas y la pantalla mostrará **VACÍO**.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P25

8 CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

El teléfono se presenta con una selección de configuraciones que se pueden modificar para personalizar su teléfono de la forma que desee que funcione.

Usando el teléfono inalámbrico:

8.1 Configuración de fecha y hora

Será necesario que fije la fecha y hora correctas de forma que sepa cuando recibe mensajes del contestador automático.

Nota: Si se suscribe al identificador de llamadas, la configuración de fecha y hora se actualizará de forma automática desde la red cuando reciba una llamada entrante, aunque el servicio de identificación de llamadas sólo le envía el mes y la fecha no el año, por lo que puede ser necesario fijar el año; en caso contrario, cuando se reproduzcan mensajes del contestador automático el día dado por el sello temporal de voz puede ser incorrecto.

8.1.1 Cambiar el formato de fecha

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **FECHA Y HORA**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **FORMAT FECHA**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el formato de fecha que desee para la pantalla del teléfono (**DD-MM-AA** o **MM-DD-AA**).
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.1.2 Cambiar el formato de hora

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC.**
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **FECHA Y HORA**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **FORMAT HORA**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el formato de fecha que desee para la pantalla del teléfono (**12 HR** o **24 HR**).
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.1.3 Fijar la hora

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **FECHA Y HORA**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG HORA**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente para introducir la hora en formato 24 horas.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Nota: Si se fijado la hora con anterioridad, aparecerá la hora actual; en caso contrario, aparecerá ***"HH:MM "***

Trim size: 148mm(W) x 210mm P26

8.1.4 Fijar la fecha

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **FECHA Y HORA**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG FECHA**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y posteriormente introduzca la fecha en el formato que haya fijado en la sección 7.1.1.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

   Nota: Si se ha fijado la fecha con anterioridad, se mostrará la fecha actual; en caso contrario aparecerá ***"DD-MM-AA"***.

8.2 Configuración de la alarma

Puede fijar la hora de la alarma en el teléfono. Cuando se fija la alarma, el icono aparece en la pantalla del teléfono.

Cuando se llega a la hora de la alarma, el icono y ***"ALARMA CONECTADA"*** parpadean en la pantalla del teléfono y suena la melodía de la alarma durante 45 segundos. Puede pulsar cualquier tecla para desactivar la alarma. Si está activada la función sueño, la alarma volverá a sonar al final del periodo de sueño de siete minutos. Nota:pulsar una tecla desactivará la alarma aun cuando el teclado del teléfono esté bloqueado cuando suene la alarma.

8.2.1 Conectar / Desconectar la alarma

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **ALARMA**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **APAGADO/ENCENDIDO**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

   Nota: Si se selecciona **ENCENDIDO** se le pedirá que fije la hora de la alarma.

8.2.2 Fijar la hora de la alarma (Si la alarma está fijada en ENCENDIDO)

1. Siga los pasos 1 al 4 de la sección 8.2.1.
2. Introduzca la hora de la alarma.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **REPET ALARMA**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar alarma **ENCENDIDO** o **APAGADO**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.3 Configuración del teléfono

8.3.1 Configuración del timbre

8.3.1.1 Fijar la melodía del timbre para llamadas internas

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF TIMBRE**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TIMBRE INT**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la melodía que desee oír para sus llamadas internas.

   Nota: La melodía del timbre correspondiente se reproducirá mientras busca en la lista de melodías.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm 27

8.3.1.2 Configurar la melodía del timbre para llamadas externas

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF TIMBRE**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TIMBRE EXT**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la melodía que desee oír para sus llamadas externas.

   Nota: La melodía del timbre correspondiente se reproducirá mientras busca en la lista de melodías.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.3.1.3 Configurar el volumen del timbre

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF TIMBRE**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **VOL TIMBRE**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el volumen del timbre que desee (un total de 6 niveles de volumen de timbre incluyendo **VOL APAGADO**).

   Nota: Se reproducirá el volumen de timbre respectivo durante su selección. Si se selecciona **VOL APAGADO**, aparecerá en pantalla el icono .
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.3.2 Fijar los tonos de alerta

Están configurados por defecto tres tonos diferentes de alerta, aunque se pueden desconectar si se desea. Tono clave – se emite un único pitido cuando se pulsa una tecla. Tono de batería – se emiten tonos de advertencia si la batería está baja mientras habla por teléfono para alertarle que debe cargar las pilas del teléfono.

Fuera de cobertura – se emiten tonos de advertencia mientras habla por teléfono para alertarle que se acerque a la unidad base antes de que se pierda la llamada.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG TONO**.
3. Press <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TONO TEC / TONO BATERÍA / SIN SEÑAL**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para conectar o desconectar estos tonos.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.3.3 Elegir el idioma del teléfono

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **IDIOMA**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el idioma que desee.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P28

8.3.4 Renombrar el teléfono

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **RENOM AURIC**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y cambiar el nombre del teléfono usando <C> para borrar letras y las teclas alfanuméricas para introducir hasta 10 letras por nombre.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.3.5 Elegir la información a mostrar en modo inactivo

Puede elegir mostrar la hora o el nombre del teléfono en la pantalla inactiva.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **PANT AURIC**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **NOMBRE AURIC** o **HORA**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.3.6 Fijar la respuesta automática

Si enciende la respuesta automática, puede responder a una llamada automáticamente simplemente levantando el teléfono del cargador sin tener que pulsar ninguna tecla.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF AURIC**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT AUTOM**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.4 Configuración de la base

8.4.1 Fijar la melodía del timbre de la base

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG BASE**.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **BOT LLAM BAS**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la melodía que desea escuchar cuando suene la base.

   Nota: La respectiva melodía del timbre se reproducirá mientras busca en la lista de melodías.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.4.2 Fijar el volumen del timbre

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG BASE**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **VOL TIMBRE**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el volumen del timbre que desee (un total de 6 niveles de volumen de timbre incluyendo **VOL APAGADO**).

   Nota: Se reproducirá el respectivo volumen de timbre durante la selección.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P29

8.4.3 Desregistrar un teléfono

Esta operación solo debería ser necesaria si uno de los teléfonos está defectuoso o se pierde y debe ser sustituido.

Deberá introducir el PIN del sistema de 4 dígitos para desregistrar un teléfono de la estación base. (El PIN por defecto es 0000.) Un teléfono desregistrado tendrá el icono parpadeando y aparecerá **REGIST** en la pantalla.

Nota: No puede desregistrar el teléfono que esté utilizando en la actualidad.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG BASE**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ELIMIN AURIC**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿PIN?**
4. Introduzca el PIN del sistema de 4 dígitos.
5. Pulse <MENÚ/OK> y se muestra el número del primer teléfono registrado.
6. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para pasar por la lista de los teléfonos registrados y seleccione el que desea desregistrar.
7. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo y se desregistrará el teléfono elegido.

8.4.4 Cambiar el modo de marcación

Normalmente debe dejar el modo de marcación en su configuración por defecto de TONO (asimismo denominada DTMF) salvo que el teléfono esté conectado a un intercambio viejo que sólo reconoce la marcación por PULSO.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG BASE**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **MODO MARCADO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TONO** o **PULSO**. (la configuración actual se indica con un asterisco a la derecha.)
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.4.5 Ajustar la duración del corte calibrado (flashing) (tecla R)

Puede que necesite cambiar la duración del corte si el teléfono está conectado a una centralita. Las opciones de la duración del corte calibrado son CORTO (100ms), MEDIA (el valor por defecto es 300ms) o LARGO (600ms).

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG BASE**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **T DE FLASH**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el corte calibrado que desee (**CORTO**, **MEDIA**, **LARGO**).
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P30

8.4.6 Cambiar el código PIN del sistema

Se usa un código PIN de sistema de 4 dígitos para cambiar la configuración del sistema de la estación base. Se emplea para proteger su teléfono frente al uso no autorizado.
El código PIN del sistema por defecto es 0000.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG BASE**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **MODIFIC PIN**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿PIN?**
4. Introduzca el viejo PIN del sistema.
5. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿NUE PIN?**, e introduzca el nuevo PIN del sistema. 6. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIR?**, y vuelva a introducir el nuevo PIN del sistema.

   Nota: Si el nuevo PIN introducido en el paso 6 no es el mismo que en nuevo PIN del sistema introducido en el paso 5 debe volver a introducir el nuevo PIN del sistema en el paso 5.
7. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.4.7 Reiniciar el teléfono inalámbrico

Puede reiniciar su teléfono a la configuración por defecto. Tras reiniciarlo, toda su configuración personal entradas de lista de llamadas, entradas de lista de rellamadas y mensajes de contestador automático se borran aunque la agenda permanece inalterables.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **PREDETERMIN**.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿PIN?**
3. Introduzca el PIN del sistema de 4 dígitos (por defecto 0000).
4. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIR?**
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo y el teléfono se reiniciará a su configuración por defecto.

Usando la base con cables:

8.5 Fijar fecha y hora

7.5.1 Fijar el formato de la hora

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **FECHA Y HORA**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **FORMATO HORA**
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **12HR** o **24HR**
4. Pulse <MENÚ/OK> para validar.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P31

8.5.2 Fijar la fecha y la hora

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **FECHA Y HORA**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUST. RELOJ**.
3. Pulse <MENÚ/OK> Pulse <ARRIBA/ABAJO> para fijar el año.
4. Pulse <MENÚ/OK> y parpadea el campo del mes.
5. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para fijar el mes.
6. Pulse <MENÚ/OK> y parpadea el campo del día.
7. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para fijar el día. Pulse <MENÚ/OK> y parpadea el campo de la hora.
8. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para fijar la hora. Pulse <MENÚ/OK> y parpadea el campo de los minutos. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para fijar los minutos.
9. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo y oirá un timbre y la pantalla volverá a la pantalla inactiva.

8.6 Desregistrar un teléfono

Esta operación solo debería ser necesaria si uno de los teléfonos está defectuoso o se pierde y debe ser sustituido.

Deberá introducir el PIN del sistema de 4 dígitos para desregistrar un teléfono de la estación base. (El PIN por defecto es 0000.)

Un teléfono desregistrado tendrá el icono de antena parpadeando y aparecerá **REGIST** en la pantalla.

1. Pulse <MENU> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES**.
2. Pulse <OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ELIMINAR TLF**.
3. Pulse <OK> y la pantalla muestra ***"¿PIN?"***; introduzca el código PIN de 4 dígitos (la configuración por defecto es 0000).
4. Pulse <MENÚ/OK> y se muestra el primer número de teléfono desregistrado.
5. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para avanzar por la lista de teléfonos desregistrados y seleccione el que desea desregistrar.
6. Pulse <MENÚ/OK> y se desregistra el teléfono seleccionado

   Nota: Pulse <C> para volver al menú anterior en cualquier momento.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P32

8.7 Configuración del timbre

8.7.1 Cambiar la melodía del timbre

Hay 5 melodías de timbre en la base, y puede fijar una melodía de timbre diferente para llamadas internas y externas.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES**.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **CONF TIMBRE**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TIMBRE EXT** o **TIMBRE INT**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y la pantalla muestra **MELODÍA**. Posteriormente pulse <MENÚ/OK> para mostrar **MELODÍA 1**.
5. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para desplazarse por la lista de melodías.
6. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar la configuración.

   Nota: Se reproducirá la melodía del timbre respectiva durante la selección.

8.7.2 Cambiar el volumen del timbre

Puede ajustar el nivel del volumen del timbre para llamadas internas (TIMBRE INT) y llamadas externas (TIMBRE EXT) de forma separada, con la configuración desde el 1 (la más suave) a la 5 (la más alta), o apagarlo.

1. Siga los pasos del 1 al 3 de la sección 8.7.1.
2. Pulse <MENÚ/OK> <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar ***VOLUMEN***. Posteriormente pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para desplazarse por la lista de nivel de volumen Off, 1 al 5.
3. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar la configuración.

   Nota: Se reproducirá el volumen respectivo del timbre durante la selección. Si se selecciona **SILENCIO**, aparece el icono .

8.8 Configurar el modo de marcación

Normalmente debe dejar el modo de marcación en su configuración por defecto de **TONOS** (asimismo denominado DTMF) salvo que el teléfono esté conectado a un intercambio viejo que sólo reconoce la marcación por **PULSOS**.

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **MODO MARC**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TONOS** o **PULSOS**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.9 Ajustar el tiempo del corte calibrado (flashing)

Puede que necesite cambiar el tiempo del corte calibrado si el teléfono está conectado a un PBX. Las opciones son CORTO (100ms), MEDIA (el valor por defecto es 300ms) o LARGO (600ms).

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TIEMPO FLASH** .
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el tiempo que desee desde CORTO, MEDIA y LARGO.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P33

8.10 Configurar el tono clave

El tono clave es un pitido de confirmación cuando se pulsa cualquier tecla. Está activado por defecto aunque se puede desconectar si se desea.

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TONO TECLA**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.11 Configurar el idioma de la base

En modo inactivo:

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **IDIOMA**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el idioma que desee.
3. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

8.12 Cambiar el PIN del sistema

Se usa un código PIN del sistema de 4 dígitos para cambiar la configuración del sistema de la estación base y para proteger el teléfono frente al uso no autorizado. El código PIN del sistema por defecto es 0000.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **MODIFIC PIN**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y la pantalla muestra **"¿PIN?"**; introduzca el PIN de 4 dígitos (la configuración por defecto es 0000) y pulse <MENÚ/OK>.
4. La pantalla muestra **"NUEVO PIN"**; introduzca el nuevo PIN y pulse <MENÚ/OK>.
5. La pantalla muestra **"REPETIR"**; vuelva a introducir el nuevo PIN, y pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

   Nota: Si se introduce un PIN incorrecto o no se introduce dos veces el mismo PIN, se emitirá un tono de error y volverá al menú anterior.

8.13 Configuración por defecto

Puede reiniciar toda la configuración de la base a su configuración por defecto. Tras reiniciarla, toda su configuración personal, entradas de la lista de llamadas, entradas de la lista de rellamadas, entradas de la agenda y mensajes del contestador se borrarán.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **BASE PREDET**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y la pantalla muestra ***"¿PIN?"***; introduzca el PIN de 4 dígitos (la configuración por defecto es 0000).
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo y la base volverá al menú anterior.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P34

9 REGISTRO

IMPORTANTE: Cuando adquiera un sistema telefónico, todos los teléfonos ya están registrados en la base por lo que no es necesario registrarlos. El registro del teléfono solo es necesario cuando adquiera teléfonos extra o si un teléfono está defectuoso.

Puede registrar teléfonos adicionales para disponer de hasta cinco teléfonos por unidad base y el número de teléfonos (1 al 5) se muestra en su pantalla.

Nota: cada teléfono solo puede registrarse a una base. Para comprobar si un teléfono está registrado, asegúrese que la base está conectada a la alimentación y que el teléfono se encuentra dentro de la cobertura. La pantalla del teléfono debería mostrar su número y el icono debería estar encendido. Si la pantalla muestra ***"REGIST"***, es necesario volver a registrar el teléfono usando el siguiente proceso:

En el teléfono inalámbrico:

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **REGISTRO**.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **"¿PIN ?"**; introduzca el código PIN de 4 dígitos para la base (el código PIN por defecto es 0000).
3. Pulse <MENÚ/OK> y en la pantalla parpadeará ***"BÚSQUEDA"***.

En la base con cables:

4. Al mismo tiempo, pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **REGISTRO**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para ver ***"ESPERE"*** parpadeando en la pantalla de la base. Tras unos momentos, si el registro tiene éxito, habrá un pitido de confirmación y la pantalla del teléfono volverá al modo inactivo mostrando el nuevo número del teléfono. La pantalla de la base asimismo volverá al modo inactivo.
6. Levante el teléfono con cable de la base en cualquier momento para cancelarlo.

10. MODO REPETIDOR

Con el repetidor, podrá aumentar el alcance de su estación base, para esto, usted debe activar el modo repetidor desde su teléfono

En el teléfono inalámbrico:

1. Pulse <MENÚ/OK > y <ARRIBA / ABAJO> para seleccionar **CONFIG BASE**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA / ABAJO> para seleccionar **REPETIDOR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA / ABAJO> para seleccionar **ENCENDIDO**.

Una vez que se haya activado el modo repetidor, asocie el repetidor a la base de su teléfono. Utilice el manual de utilización del repetidor para una correcta asociación. Una vez registrado con éxito, el repetidor estará listo para su utilización.

En la base con cables:

1. Pulse <MENÚ/OK > y <ARRIBA / ABAJO> para seleccionar **AJUSTES**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA / ABAJO> para seleccionar **REPETIDOR**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA / ABAJO> para seleccionar **ENCENDIDO**.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P35

11 CONTESTADOR AUTOMÁTICO

El teléfono incluye un contestador automático que graba todas las llamadas no respondidas cuando está conectado. El tiempo de grabación es de 32 minutos*. Así como grabar mensajes entrantes, puede grabar mensajes de memorias para otros usuarios del teléfono. Si la memoria del contestador está llena,el teléfono mostrará ***CONT LLENO*** de forma alternativa con el nombre del teléfono ó la hora en la pantalla, y la base asimismo mostrará ***CONT LLENO***. Tendrá que borrar algunos mensajes antes de que se puedan grabar mensajes nuevos.
El contestador presenta una serie de características y se puede acceder a los mensajes desde la base o desde el teléfono inalámbrico. Cuando el contestador está encendido, la persona que llama puede dejar un mensaje. Cuando el contestador está apagado, se responderá a las llamadas tras 10 timbres y sólo se reproducirá el mensaje de respuesta a las personas que llaman. No podrán dejarle un mensaje.

Usando el teléfono inalámbrico:

11.1 Conectar/desconectar el contestador automatico

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT ENC / AP**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO**. (La selección actual se marca con un asterisco.)
4. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo. Nota: Si el contestador está conectado, se muestra el icono en la pantalla del teléfono. Si el contestador está desconectado, desaparecerá el icono de la pantalla del teléfono.

11.2 Configuración de mensajes salientes

11.2.1 Grabar su propio mensaje saliente

Puede grabar su propio mensaje saliente para el modo **contestador y grabación** o para el modo **sólo contestador**. Cuando graba su propio mensaje saliente, éste se empleará cuando el contestador responda a la llamada. Si se borra un mensaje saliente personal, el mensaje saliente fijado previamente se restaura de forma automática.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF MEN SAL**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT/GRAB** o **SÓLO CONT**.
5. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **GRABAR MENS**.
6. Pulse <MENÚ/OK> para iniciar la grabación de su mensaje saliente personal aparecerá en pantalla ***"GRABACIÓN"***.
7. Pulse <MENÚ/OK> para detener y guardar su mensaje saliente personal. Su recién guardado mensaje saliente personal se reproducirá automáticamente.
   De forma alternativa, pulse <C> para volver a la pantalla anterior sin guardar su mensaje saliente personal.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P36

11.2.2 Reproducción del mensaje saliente

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF MEN SAL**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT/GRAB** o **SÓLO CONT**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **REPRODUCIR**.
6. Pulse <MENÚ/OK> para reproducir la OGM actual y aparece en pantalla ***"REPROD. OGM"***.
7. Pulse <MENÚ/OK> para detener la reproducción del mensaje saliente y volver al menú anterior.

   Nota: Si no se ha guardado un mensaje saliente se reproducirá el mensaje saliente prefijado.

11.2.3 Borrar el mensaje saliente personalizado

1. Repita los pasos 1 a 6 de la sección 11.2.2.
2. Pulse <C> mientras se reproduce el mensaje saliente para borrar el mensaje saliente personalizada y volver al menú anterior y al mensaje saliente prefijado se restaura de forma automática.

   Nota: Si se reproduce su mensaje saliente prefijado previamente, no se le permite borrarlo, por lo que pulsar <C> detendrá la reproducción y volverá al menú anterior.

11.2.4 Fijar el modo de contestador

Por defecto, el contestador está fijado en modo **CONTESTADOR** / **GRABACIÓN** que permite a las personas que llaman dejar un mensaje. Este modo puede cambiarse a **SÓLO CONTESTADOR** que no permite a las personas que llaman dejar un mensaje. En ese caso, se animará a la persona que llama a que vuelva a llamar más tarde.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **MODO CONT**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT** / **GRAB** o **SÓLO CONT.** (Nota: la selección actual se indica con un asterisco.)
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

   Nota: Si la memoria de su contestador está llena mientras está en modo **CONT** / **GRAB** cambiará a modo **SÓLO CONT** hasta que se hayan borrado algunos mensajes.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P37

11.3 Mensajes grabados en el contestador

11.3.1 Reproducir los mensajes

Cuando se graban nuevos mensajes en el contestador, parpadea el icono en la pantalla del teléfono. Una vez que se reproduce un nuevo mensaje se guarda automáticamente como mensaje antiguo hasta que se borra.

Los mensajes antiguos sólo se reproducen una vez que se han reproducido todos los mensajes nuevos.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **REP MENSAJE**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para iniciar la reproducción del mensaje y la pantalla muestra la información de fecha y hora del mensaje recibido.

   Nota: Se coloca un icono ★ en el centro de la parte inferior de la pantalla para indicar que se trata de un mensaje nuevo.

   Cuando se ha reproducido un mensaje desaparecerá el icono ★ y no se mostrará hasta que no vuelva a escuchar este mensaje otra vez.

   Nota: cuando se reproduce el mensaje, aparece en la pantalla la hora y la fecha del mensaje.
4. Durante la reproducción de mensajes, pulse <ARRIBA> o <ABAJO> para aumentar o disminuir el volumen de la reproducción de mensajes respectivamente.
5. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **DETENER**, **SIGUIENTE**, **ANTERIOR**, **ELIMINAR** y realizar las siguientes funciones durante la reproducción del mensaje.

   DETENER: Detiene la reproducción del mensaje actual y vuelve al menú contestador. SIGUIENTE: Salta para reproducir el siguiente mensaje. La información de fecha y hora aparece si hay otro mensaje.

   ANTERIOR: Repite la reproducción del mensaje actual desde el principio. Aparece la información de fecha y hora del mensaje actual.

   ELIMINAR: Borra el mensaje actual y se reproduce el siguiente mensaje.
6. Pulse <MENÚ/OK> para seleccionar la opción que se muestra.

   Nota: De forma alternativa, puede usar los siguientes atajos de teclado para controlar las diferentes funciones durante la reproducción de mensajes.

   Pulse <Tecla 5> para detener la reproducción del mensaje.

   Pulse <Tecla 4> para repetir la reproducción del mensaje actual desde el principio.

   Pulse <Tecla 6> para saltar y reproducir el siguiente mensaje.

   Pulse <Tecla 2> para borrar el mensaje actual que se está reproduciendo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P38

11.3.2 Borrar todos los mensajes grabados

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ELIMIN TODO**.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIR?**
3. Pulse <MENÚ/OK> para borrar todos los mensajes antiguos.

   Nota: Si no hay más mensajes en el contestador, aparecerá brevemente ***"VACÍO"*** antes de volver al menú **CONTES AUTOM**.

11.4 Grabar un mensaje de memoria en el contestador

Puede grabar un mensaje de memoria para otro usuario. Cuando graba una memoria, el contador de mensajes aumentará en uno y se puede reproducir el mensaje de la misma forma que los mensajes del contestador. La grabación de memorias también puede funcionar cuando el contestador está apagado.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **RECORDATORIO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para iniciar la grabación de la memoria y aparece ***"GRABACION"***.
4. Pulse <MENÚ/OK> para detener la grabación de la memoria y guardar la misma. La memoria se reproducirá posteriormente. Déjela reproducirse o vuelva a pulsar <MENÚ/OK> para detener la reproducción y guardar el mensaje.

   O

4. Pulse <C> en cualquier momento para detener la grabación de la memoria sin guardarlo y volver al menú **CONTES AUTOM**.

11.5 Mensajes de llamada entrante

Si el contestador está activado y fijado como CONT / GRAB, cuando hay una llamada entrante. El contestador la responderá y reproducirá el mensaje saliente, seguido de un pitido. La persona que llama puede entonces dejar un mensaje de hasta 1, 2 o 3 minutos, o de una duración ilimitada hasta la memoria disponible. Se reproducirá así mismo la voz de la persona que llama a través del altavoz de la estación base para permitirle que realice un seguimiento a la llamada y decidir si dejar que el contestador grabe el mensaje o si desea contestar a la persona que llama directamente.

En cualquier momento si desea contestar a la llamada puede pulsar <HABLAR> o <MANOS LIBRES> para interceptar la llamada y hablar directamente con la persona que llama. La grabación del mensaje se detiene de forma automática. Si el contestador está en proceso de grabación, se guarda el mensaje ya archivado.

Puede usar el teléfono con cables, el altavoz o el teléfono inalámbrico para interceptar la llamada y hablar con la persona que llama durante la grabación del mensaje. Posteriormente, el mensaje que se está grabando se guarda como mensaje nuevo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P39

11.6 Configuración del contestador

Puede usar el menú **CONFIG CONT** en el teléfono para cambiar la configuración del contestador.

11.6.1 Elegir el idioma del mensaje saliente

Es posible elegir el idioma del mensaje saliente.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **IDIOMA CONT**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el idioma del mensaje saliente prefijado que desee.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.6.2 Fijar el periodo de respuesta

Puede fijar el número de timbres antes de que el contestador responda e inicie la reproducción del mensaje saliente. Puede fijar el contestador para responder tras dos a ocho timbres o **ECON TIEMPO.**

Cuando llama para acceder a sus mensajes de forma remota, si el contestador está configurado como economizar tiempo, responderá tras 2 timbres si tiene mensajes nuevos o tras 4 pitidos si no tienen mensajes nuevos, por lo que si llama y no obtiene respuesta tras 2 o 3 timbres, puede colgar y ahorrarse los gastos de llamada.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **DEMORA RESP**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO>para seleccionar el retraso de respuesta que desee de las opciones disponibles **2 TIMBRES**, **4 TIMBRES**, **6 TIMBRES**, **8 TIMBRES** o **ECON TIEMPO**. (La selección actual se marca con un asterisco.)
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.6.3 Fijar el tiempo de grabación del mensaje entrante

Puede fijar la duración máxima del tiempo de grabación del mensaje entrante para que sea 1, 2 o 3 minutos, o de una duración ilimitada hasta toda la memoria disponible que quede en el contestador.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TIEMPO GRAB**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el tiempo de grabación que desee de las opciones disponibles **60 SEGU**, **120 SEGU**, **180 SEGU** o **ILIMITADO**. (La selección actual se marca con un asterisco.)
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P40

11.6.4 Activar el acceso remoto

El teléfono le permite comprobar los mensajes, o en caso de operar con el contestador llamando a éste cuando esté fuera de su casa y posteriormente marcando el PIN de acceso remoto de 4 dígitos desde un teléfono, siempre que el acceso remoto esté conectado.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ACC REMOTO**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO** para encender o pagar el acceso remoto respectivamente.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.6.5 Cambiar la tasa de compresión

Se ofrecen tres tasas de compresión diferentes (**ALTA**, **MEDIA** y **BAJA**) para que seleccione los diferentes niveles de calidad de grabación del mensaje entrante. Cuanto menor sea la tasa de compresión mayor será el nivel de calidad de la grabación conseguido aunque menor será el tiempo total de grabación disponible. (BAJA = 20 minutos, MEDIA= 30 minutos, ALTA = 50 minutos aproximadamente.)

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **COMPRESIÓN**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la tasa de compresión que desee.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.6.6 Encender o apagar el filtrado de llamada

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **REVISAR BASE**
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P41

11.6.7 Cambiar el PIN del acceso remoto de 4 dígitos

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONFIG CONT**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **MODIFIC PIN**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿PIN?** ----; posteriormente introduzca el PIN antiguo. (El PIN de acceso remoto por defecto es 0000).
5. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿NUE PIN?** ----; posteriormente introduzca el nuevo PIN de 4 dígitos.
6. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿CONFIR?** ----; posteriormente vuelva a introducir el nuevo IN de 4 dígitos.
   Nota: Si el nuevo PIN introducido en el Paso 6 no es el mismo que el nuevo PIN introducido en el Paso 5, debe volver a introducir el nuevo PIN en el Paso 5.
7. Pulse <MENÚ/OK> para reconfirmarlo.

11.7 Operaciones remotas

Si está fuera de casa puede llamar al contestador automático para conectarlo o desconectarlo y escuchar sus mensajes de forma remota usando un teléfono.

1. Realice una llamada desde un teléfono.
2. Cuando el contestador contesta a la llamada e inicie la reproducción del mensaje saliente, pulse la tecla < * >. Nota: Se puede introducir < * > durante o después del mensaje saliente, y debe seguir el PIN de 4 dígitos sin dilaciones.
3. Introduzca el PIN de acceso remoto de 4 dígitos (valor por defecto 0000). Oirá un único pitido si se aceptan los 4 dígitos o un pitido múltiple si no lo son.
   Nota: Si se introduce incorrectamente tres veces de forma consecutiva el PIN de acceso remoto de 4 dígitos la línea se liberará se forma automática.
4. Pulse las siguientes teclas para realizar la función que desee.

Teclas	Funciones	
	Mientra el mensaje no se ha escuchado	**Reproduciendo el mensaje grabado**
2		Borrar el mensaje
4		Volver al principio del mensaje grabado.
5	Reproducir el mensaje grabado	Detener la lectura del mensaje grabado
6		Ir al mensaje siguiente
7	Encender el contestador automatico	
8		Detener la lectura del mensaje grabado
9	Apagar el contestador automatico	

Nota: Si el contestador automático está desconectado, el teléfono responderá a la llamada tras 14 pitidos. Puede pulsar <*> y posteriormente introducir el PIN de acceso remoto de 4 dígitos (El PIN de acceso remoto por defecto es 0000) para activar el acceso remoto.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P42

Cuando la memoria del contestador automático está llena y el modo del contestador es **CONT**/**GRAB**, el modo del contestador cambiará automáticamente a **SÓLO CONT**. Cambiará automáticamente al modo **CONT**/**GRAB** una vez que se hayan borrado algunos mensajes.

Usando la base con cables:

11.8 Encender/apagar el contestador

11.8.1 Usando la tecla directa

1. Pulse [⏻] para encender o apagar el contestador automático.
   Nota: cuando el contestador está encendido, se encenderá el indicador luminoso.

10.8.2 Usando el menú

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTEST AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para ir a **CONT ACT** / **DES** y pulse <MENÚ/OK> para seleccionarlo.
3. Pulse <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar entre **ACT** y **DESAC**; posteriormente pulse <MENÚ/OK> para seleccionarlo.

11.9 Configuración de mensajes salientes

1.9.1 Grabar su mensaje saliente

Puede grabar su propio mensaje saliente para el modo **CONTESTADOR Y GRABACIÓN** o para el modo **SÓLO CONTESTADOR**. Cuando grabe su propio mensaje saliente, se usará cuando el contestador responda a la llamada. Si se borra su mensaje saliente personalizado, se restaura automáticamente el mensaje saliente fijado previamente.

11.9.1.1 Usando la tecla directa

11.9.1.1.1 Grabar su mensaje saliente personal para modo Contestador y Grabación

1. Si desea grabar su propio mensaje para el modo Contestador y Grabación asegúrese que está fijado el modo **CONT**/**GRAB**. (véase sección 11.10)
2. Pulse y mantenga pulsado [◀◀] hasta que oiga un pitido y aparezca **GRABANDO** en la pantalla de la base. Posteriormente hable claro desde una distancia de aproximadamente 30 cm de la base para iniciar la grabación de su mensaje saliente personal.
3. Cuando quiera finalizar la grabación, pulse el botón [▶/■]. La base reproducirá su nuevo mensaje de Contestador y Grabación y mostrará **REPROD. M SAL**.

11.9.1.1.2 Grabar su mensaje saliente personal solo para modo Sólo Contestador

Nota: La unidad cambiará automáticamente a SÓLO CONTESTADOR para responder a una llamada cuando la memoria está llena.

Si desea grabar su propio mensaje saliente personal para el modo Sólo Contestador, rogamos se asegure que está fijado el modo SÓLO CONT. (véase sección 11.10) Repita el procedimiento de la sección 11.9.1.1.1 para grabar su mensaje personal **SÓLO CONT**.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P43

11.9.1.2 Usando el menú

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTEST AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF MEN SAL**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT** / **GRAB** o **SÓLO CONT**.
5. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **GRABAR**.
6. Pulse <MENÚ/OK> para iniciar la grabación de su mensaje saliente personal y aparece en pantalla ***"GRABANDO"***.
7. Pulse <MENÚ/OK> para detener y guardar su mensaje saliente personal. Su recién guardado mensaje saliente se reproducirá de forma automática.

   Nota: Pulse [▶/■] en cualquier momento para volver a la pantalla anterior sin guardar su mensaje saliente personal.

11.9.2 Reproducción del mensaje saliente

11.9.2.1 Reproducción del mensaje saliente

Pulse brevemente [▶/■] para escuchar el mensaje saliente actual (CONT/GRAB o SÓLO CONT).

11.9.2.2 Usando el menú

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTEST AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF MEN SAL**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT**/ **GRAB** o **SÓLO CONT**.
5. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **REPRODUCIR**.
6. Pulse <MENÚ/OK> para reproducir el mensaje saliente actual y aparece en pantalla ***"REPROD. M SAL"***.
7. Pulse <MENÚ/OK> para detener la reproducción del mensaje saliente y volver al menú anterior.

   Nota: Si no se ha grabado un mensaje saliente personal se reproducirá el mensaje saliente prefijado.

11.9.3 Borrar el mensaje saliente personal (Fijar el mensaje saliente por defecto)

11.9.3.1 Uso de la tecla directa

Cuando se está reproduciendo el mensaje saliente, pulse [×] para borrar su mensaje personal y volver al menú anterior y se restaura automáticamente el mensaje saliente prefijado.

Nota: Si se reproduce un mensaje saliente prefijado, no se le permite borrarlo, así que pulsar [×] simplemente detendrá la reproducción y volverá al menú anterior.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P44

11.9.3.2 Usando el menú

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTEST AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONF MEN SAL**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT**/ **GRAB** o **SÓLO CONT**.
5. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **PREDETERMIN**.
6. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿PIN?**, y posteriormente introduzca el PIN del sistema (por defecto 0000).
7. Pulse <MENÚ/OK> para sustituir el mensaje saliente personal por el mensaje saliente prefijado.

   La pantalla volverá posteriormente al menú anterior.

11.10 Cambiar entre contestador y grabación modo y sólo contestador modo

Por defecto, el contestador se fija en modo **CONT**/ **GRAB** que permite a las personas que llaman dejar un mensaje. Este modo se puede cambiar a **SÓLO CONT** que no permite a las personas que llaman dejar un mensaje. En ese caso se animará a las personas que llaman a llamar más tarde.

Cuando el contestador está conectado, puede seleccionar **CONT**/**GRAB** o **SÓLO CONT**.

Usando el menú

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTEST AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **MODO CONT**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONT**/**GRAB** o **SÓLO CONT**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.11 Mensajes grabados

11.11.1 Reproducir los mensajes

Si tiene mensajes nuevos, la pantalla mostrará, por ejemplo 01/02 MSGS, que indica que tiene 1 mensaje nuevo de un total de 2 mensajes. Se reproducen primero los nuevos mensajes y posteriormente los mensajes guardados hasta que se borran. Los mensajes antiguos se vuelven a reproducir después de que se reproduzcan completamente todos los mensajes nuevos.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P45

11.11.1.1 Usando la tecla directa

En modo inactivo:

1. Pulse [▶/■] para escuchar los mensajes y las memorias.
2. Pulse [▶/■] si desea detener la reproducción.
3. Pulse [◀◀] una vez si desea repetir el mensaje actual desde el principio o púlsela dos veces para saltar al mensaje anterior durante la reproducción del mensaje.
4. Pulse [▶▶/MEMO] si quiere saltar al mensaje siguiente durante la reproducción de los mensajes.
5. Pulse [×] si desea borrar el mensaje actual que se está reproduciendo.

11.11.1.2 Usando el menú

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTEST AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **REP MENSAJE**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para empezar a volver a reproducir los mensajes mediante el manos libres.

11.11.2 Borrar un mensaje en el contestador

1. Pulse [×] mientras se está reproduciendo un mensaje.
2. Oirá un tono y se borrará el mensaje actual o la memoria que se está reproduciendo, Si hay más mensajes, se empezará a reproducir el siguiente mensaje.

11.11.3 Borrar todos los mensajes del contestador

11.11.3.1 Usando la tecla directa

1. En modo inactivo, pulse y mantenga pulsado [×] durante 2 segundos para borrar todos los mensajes antiguos.
2. Oirá un tono y se borrarán todos los mensajes antiguos.
   Nota: no se borrarán los nuevos mensajes.

11.11.3.2 Usando el menú

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ELIMIN TODO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo y la pantalla mostrará **"¿CONFIRMAR?"**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para volver a confirmar y la pantalla volverá al menú anterior.

   Nota: No puede borrar los mensajes nuevos por lo que tendrá que empezar a reproducirlos antes de intentar borrarlos.

11.12 Grabar un mensaje de memoria en el contestador

Puede grabar su mensaje de memoria para otro usuario. Cuando grabe un mensaje de memoria, el contador de mensajes aumentará en uno y el mensaje se puede volver a reproducir de la misma forma que los mensajes del contestador automático. La grabación de mensaje de memoria todavía puede funcionar aun cuando el contestador esté apagado.

11.12.1 Usando la tecla directa

1. Pulse y mantenga pulsado [▶▶/MEMO] y la pantalla todavía mostrará **"RECORDATORIO"**.
   Suelte la tecla y empiece a hablar cuando la pantalla muestre **"GRABANDO"** y la hora de grabación actual.
2. Cuando quiera finalizar su grabación de memoria pulse [▶/■] .
3. Pulse [×] en cualquier momento para detener la memoria sin guardarla.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P46

11.12.2 Usando el menú

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **RECORDATORIO**.
3. Pulse <MENÚ/OK> para iniciar la grabación de la memoria y aparecerán en pantalla ***GRABANDO*** y un temporizador.
4. Pulse <MENÚ/OK> para finalizar la grabación de la memoria y posteriormente se reproducirá la memoria. Deje que se reproduzca hasta el final o vuelva a pulsar <MENÚ/OK> para detener la reproducción y guardar el mensaje. O pulse <C> en cualquier momento para detener la memoria sin guardarla.

   Nota: Si la memoria se llena durante la grabación de la memoria, oirá un tono, la grabación se detendrá y la memoria guardada empezará a reproducirse.

11.13 Mensajes de llamadas entrantes

Si el contestador está conectado y fijado para modo Contestador y Grabación, cuando haya una llamada entrante el contestador la responderá y reproducirá el mensaje saliente, tras un pitido. La persona que llama podrá entonces dejar un mensaje de hasta 1, 2 o 3 minutos, o de una longitud indeterminada hasta la memoria disponible. La voz de la persona que llama asimismo se reproducirá mediante el altavoz de la estación base para permitirle realizar un seguimiento de la llamada y decidir si desea que el contestador grabe el mensaje o si quiere hablar con la persona que llama directamente.

En cualquier momento, si desea coger la llamada, puede coger el teléfono con cables o pulsar <MANOS LIBRES> para interceptar la llamada y hablar con la persona que llama directamente. El mensaje grabado se detendrá de forma automática. Si el contestador está en el proceso de grabar, el mensaje ya guardado se guardará.

Puede usar el teléfono con cables, el altavoz o el teléfono inalámbrico para interceptar la llamada y hablar con la persona que llama durante la grabación del mensaje. Posteriormente el mensaje que se está grabando se guardará como un mensaje nuevo.

11.14 Configuración del contestador

11.14.1 Fijar el periodo de respuesta

Puede fijar el número de timbres antes de que el contestador responda y empiece a reproducir el mensaje saliente. Puede fijar que el contestador responda tras ocho timbres o **ECON TIEMPO**.

Cuando llame para acceder a sus mensajes de forma remota, si el contestador está fijado en ahorro de tiempo, responderá tras 2 timbres si tiene mensajes nuevos o tras 4 timbres si no tiene mensajes nuevos, por lo que si llama y no obtiene respuesta tras 2 ó 3 timbres, puede colgar y ahorrarse el coste de la llamada.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **DEMORA RESP**.
4. Desplácese por <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el retraso de respuesta que desee de las opciones disponibles **2 TIMBRES**, **4 TIMBRES**, **6 TIMBRES**, **8 TIMBRES** o **ECON TIEMPO**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P47

11.14.2 Fijar el tiempo de grabación del mensaje entrante

Puede fijar la duración máxima del tiempo de grabación del mensaje entrante para que sea bien 1, 2 o 3 minutos, o de una duración ilimitada hasta la memoria disponible que quede en el contestador.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **TIEMPO GRAB**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el tiempo de grabación que desee de las opciones disponible **60SEGU.**, **120SEGU.**, **180SEGU.** o **ILIMITADO**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.14.3 Elegir el idioma del mensaje saliente

El contestador anuncia un mensaje saliente cuando responde a una llamada. Existe un mensaje saliente prefijado para cada modo **CONT/GRAB** o modo **SÓLO CONT** y puede elegir el idioma de este mensaje saliente y puede modificar el idioma del mensaje saliente

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **IDIOMA CONT**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar el idioma del mensaje saliente que desee.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.14.4 Apagar o encender el filtrado de llamada

Puede seleccionar conectar o desconectar el filtrado de llamada.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **REVISAR BASE**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ACT** o **DESAC**.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.14.5 Activar el acceso remoto

El teléfono le permite consultar los mensajes; en caso contrario ponga en funcionamiento el contestador llamando al mismo cuando no esté en casa y posteriormente marcando el PIN de acceso remoto de 4 dígitos desde un teléfono de marcación por tonos siempre y cuando el acceso remoto esté conectado.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ACC REMOTO**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **ACT** o **DESAC** para conectar o desconectar el acceso remoto respectivamente.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P48

11.14.6 Cambiar la tasa de compresión

Se ofrecen tres tasas diferentes de compresión (**ALTA**, **MEDIA** y **BAJA**) para que seleccione diferentes niveles de calidad de grabación del mensaje entrante. Cuanto menor sea la tasa de compresión mayor será el nivel de calidad de la grabación conseguido aunque menor el tiempo de grabación total disponible. (BAJA = 20 minutos, MEDIA = 30 minutos, ALTA = 50 minutos aproximadamente.)

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **COMPRESIÓN**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar la tasa de compresión que desee.
5. Pulse <MENÚ/OK> para confirmarlo.

11.14.7 Cambiar el PIN de acceso remoto de 4 dígitos

El código PIN de acceso remoto de 4 dígitos se usa para evitar que otras personas usen de forma no autorizada el contestador automático.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **MODIFIC PIN**.
4. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **¿PIN?**, e introduzca el antiguo PIN. (El PIN de acceso remoto por defecto es 0000).
5. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **NUEVO PIN**; posteriormente introduzca el nuevo PIN de 4 dígitos.
6. Pulse <MENÚ/OK> para mostrar **REPETIR**; posteriormente vuelva a introducir el nuevo PIN de 4 dígitos.
7. Pulse <MENÚ/OK> para confirmar el cambio.

11.14.8 Reiniciar el contestador a la configuración por defecto

Puede reiniciar el contestador a la configuración por defecto sin borrar ningún mensaje.

1. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **CONTES AUTOM**.
2. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> para seleccionar **AJUSTES CON**.
3. Pulse <MENÚ/OK> y <ARRIBA/ABAJO> hasta **CONTEST PRED**.
4. Pulse <MENÚ/OK> y la pantalla muestra ***"¿PIN?"***; posteriormente introduzca el código PIN del sistema. (El código por defecto es 0000)
5. Pulse <MENÚ/OK> para restaurar la configuración del contestador a la configuración por defecto.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P49

12 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Como norma general, si se produce un problema retire las pilas de todos los teléfonos de su instalación durante cerca de 1 minuto; posteriormente desconecte y vuelva a conectar la alimentación a la base y reinstale las baterías del teléfono.

Problema	Causa	Soluciones
No hay tono de marcado al pulsar la tecla <HABLAR>	a . El cable de conexión a la estación base no está conectado.	a. Compruebe las conexiones. Desconéctelo y vuélvalo a conectar a la corriente. Compruebe que se ha conectado el cable de la línea telefónica a la estación base y a la toma del teléfono.
	b . El cable del adaptador no está enchufado correctamente a la estación base.	b. Compruebe el enchufe de la estación base y el enchufe de 230V (retírelo y conéctelo).
	c. La línea está ocupada ya que se está empleando otro teléfono.	c. Espere hasta que la línea no esté ocupada.
	d. Cable de línea telefónica incorrecto.	d. Use el cable de línea telefónica original.
Cuando se conecta a un PBX, no hay conexión o una conexión incorrecta tras marcar.	Es necesario el prefijo de marcación.	Inserte el prefijo de marcación
Aparece "BUSCANDO G" .	a. Estación base fuera de cobertura. b. Estación base no conectada a la corriente.	Reduzca el alcance. Conecte la estación base a la corriente.
La llamada no funciona.	Servicio no activado u operador incorrecto o ajuste incorrecto	Compruebe su suscripción con la red o cambie el modo de marcación.
No aparece en pantalla.	Baterías vacías	Recargue las baterías
Contestador automático		
La unidad no graba mensajes nuevos.	El contestador está apagado.	Encienda el contestador automático.
La persona que llama no puede dejar un mensaje.	a. El contestador está apagado. b. La memoria de mensajes está llena. c. Está fijado el modo Sólo respuesta.	a. Encienda el contestador automático. b. Borre los mensajes innecesarios. c. Cambie al modo CONT/GRAB.
No puede poner en funcionamiento el contestador de forma remota.	a. Está introduciendo el código de acceso remoto incorrecto. b. Está pulsando las teclas de marcación demasiado rápido. c. La opción de acceso remoto está desconectada off. d. Está usando un teléfono por pulsos.	a. Si se olvida del código de acceso remoto reinicie la configuración por defecto. b. Pulse firmemente cualquier tecla. c. Conecte el acceso remoto vía el menú del contestador. d. Vuelva a intentarlo usando un teléfono de tono táctil.
Al grabar un mensaje saliente o al escuchar mensajes la unidad suena y se para la grabación.	Se está recibiendo una llamada.	Responda a la llamada entrante y vuelva a intentar grabar su mensaje saliente más tarde.

No obstante, si el problema persiste, existe una línea de atención al cliente disponible en el siguiente número: **91 754 70 60** de lunes a sábado de 8.00 h à 19.00 h (llamada facturada según la tarifa vigente). Antes de contactar con el servicio de atención al cliente, anotar, por favor, el número de serie del teléfono, situado en la base.
Además, sírvase llamar a la línea de atención al cliente desde otro aparato telefónico, teniendo el aparato defectuoso al alcance de la mano, para poder proceder a las eventuales manipulaciones. La tienda donde se ha comprado el teléfono puede proporcionarle información y un soporte posventa.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P50

13 GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre esta garantía, por favor contacte con su vendedor.

Independientemente de la garantía legal que goza su producto, ATLINKS garantiza la conformidad de los productos con sus especificaciones técnicas durante un periodo de 24 meses, piezas y mano de obra, a partir de la fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer efectiva la garantía en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención al cliente.

La pieza o producto no conforme se reparará o cambiará por una pieza o producto equivalente sin coste alguno para el cliente; ATLINKS garantiza los equipos reparados por un período de doce meses a partir de la fecha de reparación. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser propiedad de ATLINKS.

Para hacer efectiva la garantía, el equipo debe enviarse con sus accesorios, documentación y copia de la factura de compra o la tarjeta de garantía cumplimentada, fechada y sellada por el distribuidor o el vendedor.

El producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un período de 6 meses a partir de la fecha de la reparación.

No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:
- instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este manual;
- conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos para este propósito;
- un desgaste normal;
- problemas de conexión debidos a una transmisión radio incorrecta o ausencia de cobertura radio;
- el no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de utilización;
- productos que hayan experimentado choques o caídas;
- productos deteriorados por rayos, sobre tensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones, daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra causa externa al producto;
- uso incorrecto o acto de negligencia;
- intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el fabricante o distribuidor.

CONDICIONADO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, SE EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DIFERENTES DE LAS DESCRITAS EN ESTE APARTADO.

Trim size: 148mm(W) x 210mm P51

14 SEGURIDAD

En caso de peligro, el adaptador de alimentación de red sirve de dispositivo de desconexión de la alimentación 230 V. Por lo tanto, este adaptador de alimentación de red se debe instalar cerca del aparato y ser fácilmente accesible. Para cortar el dispositivo de la fuente de alimentación primaria, el adaptador de alimentación de red se debe desconectar de la toma 230 VCA/50 Hz.

En caso de fallo del adaptador de alimentación de red, este último debe ser reemplazado por un modelo idéntico. En ausencia de red de distribución eléctrica o en caso de corte de tensión, las instalaciones con teléfonos inalámbricos no funcionarán. Usted no podrá llamar ni recibir llamadas en caso de emergencia.

Debido a ello, se recomienda utilizar un aparato telefónico suplementario convencional que no requiera de corriente eléctrica.

¡ No utilice su aparato telefónico para avisar de un escape de gas si está próximo al foco del escape!

En caso de tormenta, le recomendamos que no utilice este aparato. No trate de abrir las pilas o baterías que contienen sustancias químicas. En caso de derrame de fluido de una batería, evite todo contacto con la piel y las mucosas (ojos, boca, nariz). En caso de contacto con el producto, aclare la parte afectada durante unos veinte minutos con agua del grifo y consulte un médico de inmediato. Limpie el teléfono con papel absorbente o un paño seco. Contacte con su distribuidor para el reemplazo de sus pilas o baterías.

Por el presente, ATLINKS declara que el **Office 1350 combo** cumple con las exigencias esenciales y demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.

CE

Trim size: 148mm(W) x 210mm P52

15 MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclaje específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.

Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar. Es muy probable que los aparatos eléctricos y electrónicos contengan elementos que, si bien son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema, pueden resultar peligrosos para la salud y el medio ambiente si su manipulación o eliminación se realiza de forma incorrecta. Por lo tanto, le rogamos que no deseche su aparato usado junto con los residuos domésticos.

Si usted es el propietario del aparato, debe depositarlo sin coste alguno en el punto de recogida local más cercano o dejarlo en la tienda al comprar otro dispositivo.

- Si usted es un usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor.
- Si tiene el aparato en régimen de alquiler o en depósito, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

ATLINKS, preocupado por preservar el medio ambiente, equipó este aparato con una alimentación de red de tecnología conmutada, lo que brinda un mejor rendimiento. Por consiguiente, no sólo permite un bajo consumo de energía eléctrica, sino también una reducción del espacio con respecto a las alimentaciones convencionales utilizadas en la gama anterior.

Las pilas o baterías usadas de su teléfono (en caso de que utilice) deben desecharse de conformidad con la reglamentación vigente sobre la protección del medio ambiente. Cumpla con la reglamentación local. Debe llevar sus pilas o baterías usadas a su distribuidor o depositarlas en un centro de reciclaje previsto para ello.t.

¡Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

Trim size: 148mm(W) x 210mm P53

DECLARACION DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA CE

ATLINKS EUROPE
22, Quai Gallieni
92150 SURESNES
FRANCE

Declara que el teléfono, marca Alcatel, denominado comercialmente **Alcatel Office 1350 Combo, Alcatel Office 1350 Combo Duo y Alcatel Office 1350 Combo Trio** están conformes:

- con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular:

-	Art. 3.1 a. :	Seguridad :	EN 60950-1 (2006) + A11 (2009)
-	Art. 3.1.b. :	EMC:	EN 301489-01 V1.8.1 (2008) / EN 301489-06 V1.3.1 (2008) EN 55022 (2006) + A1 (2007) / EN 55024 (1998) + A1 (2001) + A2 (2003)
-	Art. 3.2	Radio:	EN 301 406 V2.1.1 (2009)

- con el reglamento (CE) N° 1275/2008 de la Comisión de 17 de diciembre de 2008 por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en los modos «preparado» y «desactivado» de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina
- con el reglamento (CE) N° 278/2009 de la Comisión de 6 de abril de 2009 por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a los requisitos de diseño ecológico aplicables a la eficiencia media en activo de las fuentes de alimentación externas y a su consumo de energía eléctrica durante el funcionamiento en vacío

Estos equipos están destinados a ser conectados en la red pública conmutada española, asegurándose su conformidad siempre que se utilicen según lo indicado en el manual de usuario, y dispongan de las funciones indicadas en dicho manual, utilizables, siempre que la red las proporcione.

Suresnes, 22/11/ 2010

Didier GOUJARD
CEO ATLINKS EUROPE

www.atlinks.com

ATLINKS Europe
22 quai Gallieni
92150 Suresnes- France

© ATLINKS 2011 – Queda prohibida la reproducción.
El fabricante se reserve el derecho a modificar las especificaciones del producto para realizar mejoras técnicas o cumplir con nueva normativa.
ALCATEL y ATLINKS son marcas registradas.
El logotipo de Alcatel y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

Model Office 1350 Combo
Office 1350 Combo Duo / Trio G1
A/W No.: 10000200 Rev.0 (ES)
Printed in China

Trim size: 148mm(W) x 210mm P54